


デジタルカメラ装着方法

写真①のようにカメラ本体三脚用ネジ穴とカメラマウントネジ部を合わせます。



A部の位置まで軽くワッシャーに触れる程度までカメラを回します。

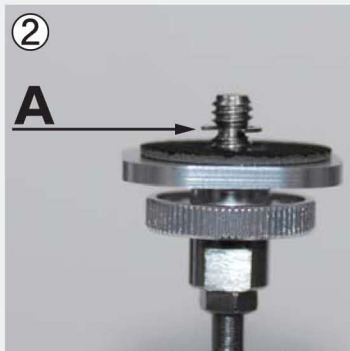

矢印 B 部分のカメラ固定ネジを矢印方向に回すことによりカメラが固定されます。



写真②の位置で止まるところまで矢印の方向へカメラを軽く回していきます。



写真のように手でカメラをしっかり固定し矢印 B 固定ネジをしっかり締め固定してください。



矢印方向にカメラを半回転弱もどします。



マウントシステムアーム固定ノブ (C) を緩め好きな方向に固定して完了です。

※デジタルカメラ機器の固定は本説明書をしっかりと読みになり正しい取り付けを行ってください。

写真③の場合では過度な締め込みはカメラ本体やマウントシステムネジ部の破損につながりますので十分にご注意して取り付けを行ってください。
走行前にカメラ固定ネジ B の固定状態を必ずご確認ください。

総発売元

 **SYGN HOUSE** www.bolt.co.jp
TEL. 03-3702-5050