



ジャンボジェットファン

SJJ-101

クイックマニュアル 25.11.01

操作方法など詳しくはWEBサイトに公開する「ジャンボジェットファン SJJ-101 ユーザーズマニュアル」をご確認ください。


本マニュアル（製品仕様、保証規定等）の内容は製品アップデート等により、予告なく変更される場合があります。最新の製品情報、保証規定については弊社WEBページをご確認ください。



セット内容



ノズル × 1



本体 × 1




USB Type-C ケーブル × 1
(USB Type-A to USB Type-C)



USB Type-C ケーブル × 1
(USB Type-C to USB Type-C)

製品名称

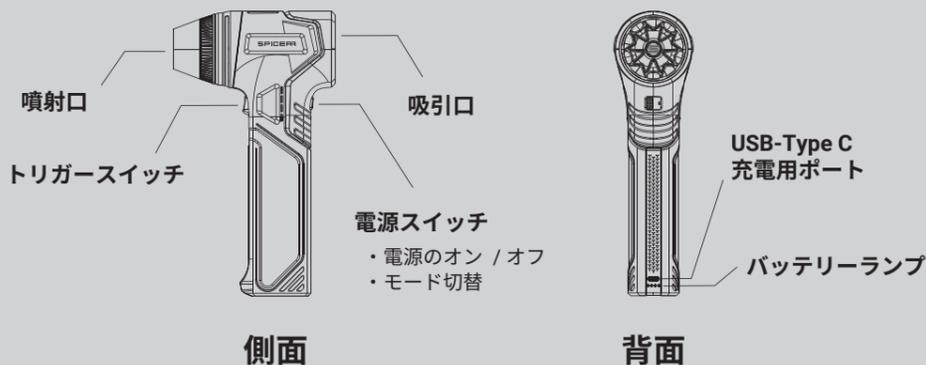

使い方 3 ステップ



⚠ 14歳以下の使用禁止 / 吸引口から15cm以上離してご使用ください。髪の毛や指などが巻き込まれ、機器の故障や重大な事故のおそれがあります。

充電方法 ※本製品には、USB チャージャーは同梱されておりません。PSE マークの付いた市販の USB チャージャーをご使用ください。

1) ご使用前に USB Type-C 充電用ポートに USB-Type C ケーブルを接続し、バッテリーの状態を確認してください。

2) 右図に示すように、USB-Type C ケーブルを USB Type-C 充電用ポートに挿入し、充電を開始します。


4つのランプがすべて点灯すると、充電完了です。

- バッテリーランプが点灯しない、空気の噴射が弱いときはバッテリー残量が少ないため、充電する必要があります。
- 使用後は、バッテリー保護のため充電してから保管してください。


3) 充電が完了したら、USB-Type C ケーブルのプラグを抜きます。

- 購入直後は十分に充電されておりません。ご使用前に充電を行ってください。
- 充電は風通しの良い乾燥した場所で行ってください。
- 完全な充電はバッテリーの残量により約3時間かかります。充電には30Wの出力に対応しているUSBチャージャーを推奨しています。（※満充電の時間は目安です。使用するチャージャーや充電環境によって、時間が前後することがあります。）
- USBチャージャーを使用する場合、指定以外の電源、電圧で充電しないでください。交流100V-240V以外の電源、電圧で充電すると火災や故障の原因となります。

付属品以外のケーブルは使用しないでください

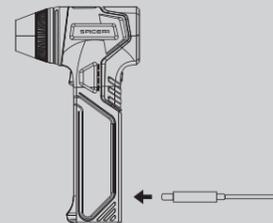

バッテリー残量表示

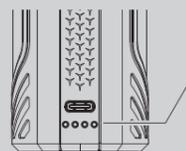

- バッテリーランプ**
- ・ 4つ点灯：100%
 - ・ 3つ点灯：75%
 - ・ 2つ点灯：50%
 - ・ 1つ点灯：25%

バッテリー残量不足



バッテリーランプが4つ点滅します。充電してください。



ノズルの取付け ※ノズルは本体に装着された状態で梱包されています。

ノズルのつめと本体の噴射口のへこみ部分を合わせて、時計周りに回してロックします。

※ノズルを外す際には反時計周りに回し、引き抜きます。

ノズルを取付けた際は、ノズルが本体にきちんとロックされていることを確認してください。

ノズルの取付

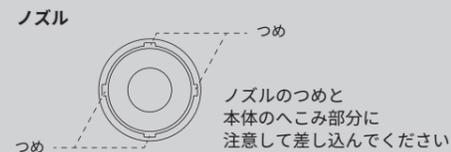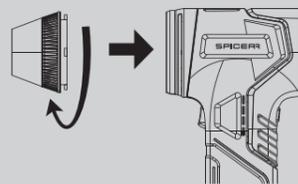

使用方法

電源オン/オフ

電源スイッチをスライドして電源のオン/オフを切替えます。

電源オンで自動的にスタンバイモードになります。

※保護機能により、3分放置すると自動で電源がオフになります。

再度使う場合は電源スイッチをオフにしてから、オンにしてください。

モード切替

風速（モーター回転数）を強/中/弱の3段階で切替えることができます。

切替える際は、電源スイッチを右にスライドし、目盛りを合わせます。

各モードは電源スイッチの目盛りで確認できます。


強：トリガースイッチを引いている間のみ空気が噴射され、離すと噴射が止まります。

中・弱：トリガースイッチを1度引くと連続で空気が噴射します。

もう1度引くと噴射が止まります。

- ・ 強で連続使用すると本機が熱くなる場合があります。ご注意ください。
- ・ 本製品は防滴、防水、防じん機能はありません。雨の中での使用や本体に水をかけたり、濡れた手で使用しないでください。また水回りで使用する際は、水の跳ね返りに気をつけてご使用ください。

電源のオン/オフとモード表示

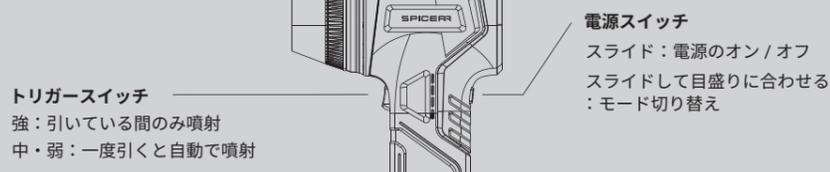

安全に正しくお使いいただくために

- クイックマニュアルには、お使いになる方や、他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全なご使用のために守っていただきたい事項を記載しています。
- 本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。
- 本製品は一般家庭用です。業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的でご使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
- 安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方(14歳以下)には使わせないでください。
- 表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をご理解の上、本文をお読みください。

⚠危険 指示に従わない場合、死亡または重大な傷害に至ることを示します。

⚠警告 指示に従わない場合、死亡または重大な傷害に至る可能性があることを示します。

⚠注意 指示に従わない場合、傷害に至る可能性があることを示します。

<一般的なご注意>

⚠危険	<ul style="list-style-type: none">製品を誤って床や地面に落としたりするとき、破損や故障が見られる場合は使用を中止してください。14歳以下や使用能力のない人には使用させないでください。
⚠警告	<ul style="list-style-type: none">分解や改造をしないこと。体調や気分がすぐれないときは使用しないこと。ご使用の際は本機の付属品のみを使用すること。

<使用上のご注意> 火災・爆発・疾患・ヤケド・本体の変形・ケガの原因となります。

⚠危険	<ul style="list-style-type: none">爆発物や可燃性ガスの近くでは使用しないこと。高温・多湿の場所で使用しないこと。本製品は防滴、防水、防じん機能はありません。雨の中での使用や本体に水をかけたり、濡れた手で使用しないでください。また水回りで使用する際は、水の跳ね返りに気をつけてご使用ください。
⚠警告	<ul style="list-style-type: none">吸引口から 15cm 以上離してご使用ください。髪の毛や指などが巻き込まれ、機器の故障や重大な事故のおそれがあります。火気や暖房器具のそばでは十分注意を払ってご使用ください。お手入れの際は電源を切り、USB-Type C ケーブルを抜いてください。感電やケガをする恐れがあります。作動中は、吸引口・噴射口に手や顔などを近づけたり、のぞいたりしないでください。飛散物が目や鼻に入る恐れがあります。作業時は、保護メガネや防じんマスクを着用してください。配電盤など通電部分の清掃をする場合は、通電部から機体を十分離し、ノズルを取付けて使用してください。ノズルを取付けずに通電部の近くで使用すると、感電の原因になります。吸引口・噴射口に異物を入れないでください。機体内部部品が破損する恐れがあります。吸引口・噴射口はふさがないでください。吸引口・噴射口がふさがった状態で使用すると、故障・変形・火災・感電などの原因になる恐れがあります。USB ケーブルのコネクタ部分にホコリが付着している場合はふきとってください。ショート・発火の原因になります。本機は充電式の為、充電された状態であればいつでも作動します。意図しない作動にご注意ください。

⚠注意	<ul style="list-style-type: none">高所作業のときは、下に人がいないことを確かめてください。はしごや踏み台などの不安定な足場で作業しないでください。乾燥した環境での作業では、静電気が蓄積され、予期せぬ放電が発生する可能性があります。お手入れに研磨剤やガラスクリーナー、万能クリーナーなどを使用しないでください。製品を拭くときは、乾いた布を使用してください。ガソリン、アルコール、その他の化学溶剤は使用しないでください。ショートによる火災の原因となりますので、電源を入れたまま放置しないでください。吸引口・噴射口を爪や鋭利なもの等で刺したり、こすったりしないでください。強で連続使用すると本機が熱くなる場合があります。吸い込まれる可能性のある、だぶついた衣服や装飾品を身に着けないでください。長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。ご使用の際は、手でしっかり製品を持ってください。反動で手から落下する恐れがあります。製品の特性上、風量が強い製品となっております。小物や軽いものなど意図せず吹き飛ばす可能性があるため、ご使用の際は噴射する向きや対象に気をつけてご使用ください。
------------	--

<バッテリー / 充電に関するご注意> 液漏れ、破損、火災、感電、ケガの原因となります。

⚠警告	<ul style="list-style-type: none">USB-Type C ケーブルは本機の電源スイッチを切ってから差込んでください。モーターの回転による反動で、本機が動きだし本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。USB-Type C ケーブルの抜き差しはプラグ部を持ち、確実に差し込んでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。濡れた手で電源プラグの抜き差しは行わないこと。本体にリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。製品規程入力以上の電源（改造品等）に接続しますと、爆発、発火、発煙の危険がありますので、絶対におやめください。火や熱の近く、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。45℃以上 -20℃以下の場所で保管しないでください。バッテリーが液漏れしたり、異臭を発したりするときは直ちに火気より遠ざけてください。強い静電気の発生する場所では使用しないでください。バッテリーから漏れた液が目や肌に着いた時は、こすらずに清潔な水で洗い流してください。洗い流した後は、早急に眼科や皮膚科などの医師の診断を受けてください。漏れた液が本体内部に残っていることがあるので、お買い上げの販売店にご相談ください。分解したり開けたりしないでください。高温の環境では充電しないでください。充電が完了したら早めに USB-Type C ケーブルのプラグから取外してください。ドライバーなどの金属を、USB チャージャーの端子に接触させないこと。充電は屋内のみで行い、雨に濡れないようにしてください。家庭用コンセントからの充電の際は指定の USB チャージャーを使用してください。指定以外の USB チャージャーを使用すると、発熱、破裂、発火、故障の原因となります。USB チャージャーを使用する場合、指定以外の電源、電圧で充電しないでください。交流 100V・240V 以外の電源、電圧で充電すると火災や故障の原因となります。長期間使用しない時は USB チャージャーをコンセントから抜いてください。挿したままの状態で放置すると、発熱、破裂、発火、感電、故障の原因となります。充電時には接続端子にゴミや汚れ、水分などが付いていないか確認してください。内蔵バッテリーは消耗品です。劣化した状態の内蔵バッテリーで製品を使用し続けるとバッテリーの発熱、破裂、発火、故障の原因となります。USB-Type C ケーブルが損傷した場合は、危険を避けるために必ず交換してください。USB-Type C ケーブルを傷つけたり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。USB-Type C ケーブルが破損していたり、発熱する際は使用しないでください。やけど、感電、ショートによる火災の原因となります。
------------	--

<使用の対象としてはいけないもの> 疾患・ケガの原因となります。

⚠警告	<ul style="list-style-type: none">ガラス片、刃物、ネジ、小石などを吹き飛ばさないでください。
------------	---

<使用場所についての注意> 故障や破損の原因となります。

⚠警告	<ul style="list-style-type: none">プールサイドや砂浜、公園の砂場などで使用する際は、本機が水や砂を吸い込まないように注意してください。
------------	--

<異常や故障が発生したとき> 発熱・発火・感電・ケガの原因となります。

⚠警告	<ul style="list-style-type: none">下記のような場合は直ちに使用を中止して、販売店またはサイン・ハウス カスタマーサポートに連絡すること。<ul style="list-style-type: none">煙が出た場合異臭がした場合本体が異常に熱い場合本体に異常振動が生じた場合
------------	--

<保管に関するご注意> 火災・本体の故障、損傷の原因となります。

⚠警告	<ul style="list-style-type: none">使用しない時は USB-Type C ケーブルを抜いて保管してください。絶縁部の劣化などで、故障・漏電・感電・火災の原因になる恐れがあります。45℃以上 -20℃以下の場所で保管しないでください。下記の場所に保管しないこと(火災、故障、変形や変色の原因となります)。<ul style="list-style-type: none">火気の近くなど高温になる場所直射日光の当たる場所温度変化が激しい場所水まわりなど湿度が高く、水がかかるおそれがある場所屋外車内ホコリが多い場所
⚠注意	<ul style="list-style-type: none">子供の手の届かないところに保管してください。凍結しない室内に保管すること。万が一凍結した場合は、電源を入れずにサイン・ハウス カスタマーサポートにお問い合わせください。凍結した状態で電源を入れるとモーターが破損する恐れがあります。

<快適にご使用いただくために>

- 充電時間は使用環境により変化します。
- 長時間放置された場合、自然放電によりバッテリーの残量が低下している場合があります。定期的な充電および作動確認を行ってください。
- 汚れが気になる場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないように水拭き及び乾拭きをしてください。
- 定期的に噴射口と吸引口の粘着物を取り除いてください。
- リチウムイオンバッテリーのリサイクルにご協力ください。製品が不要になった場合には、お住まいの市区町村または自治体のルールに従って処分してください。



Li-ion

リチウムイオンバッテリーのリサイクルにご協力ください。製品が不要になった場合には、お住まいの市区町村または自治体のルールに従って処分してください。

カスタマーサポート / 製品送付先

株式会社サイン・ハウス

〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子 13-2 N棟 11階

TEL：044-400-1979 <http://sygnhouse.jp/support/>