SB B+COM Bluetooth Communication System 6X 他モデル接続参考表

2018年8月時点

●はじめに

・基本的に、全てのB+COMへ最新のプログラムをインストールしてください。
(SB6X…V2.0、SB5X…V1.5、SB4X/SB4Xlite…V2.3、SB213.EVO…V03)
・ペアリングをする前には、必ず全てのB+COMでオールリセットをしてください。

:B+LINK接続　:B+COM接続　:ユニバーサルインターコール・レシーブ
:ユニバーサルインターコール(B+COM Uで設定)　①②③: 接続する順番

2台の組み合わせ

パターン1

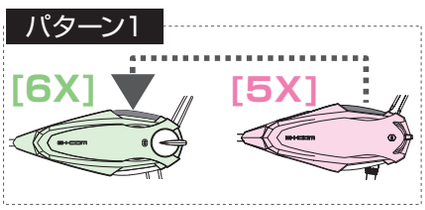

パターン2

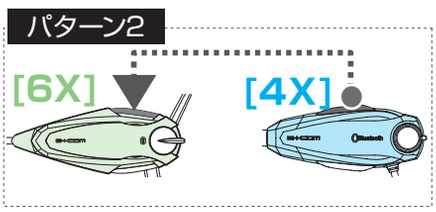

パターン3

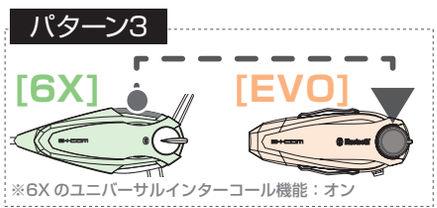

3台の組み合わせ

パターン1

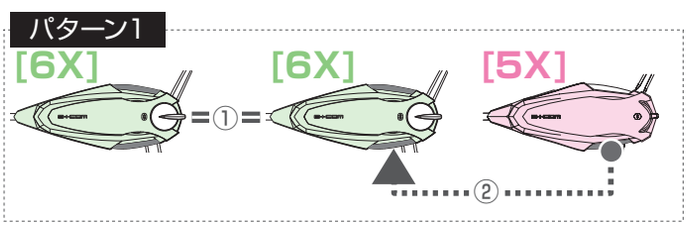

パターン2

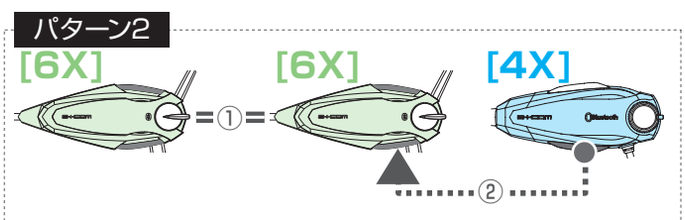

パターン3

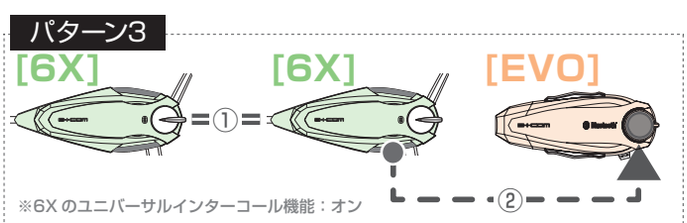

パターン4

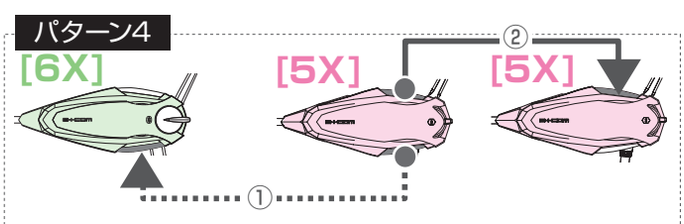

パターン5

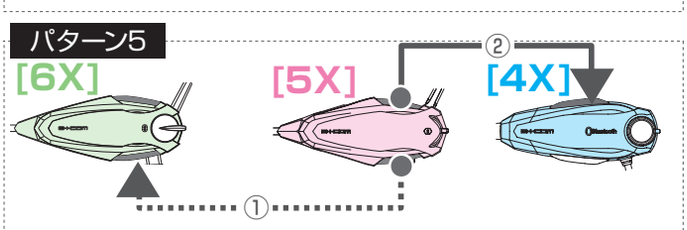

パターン6

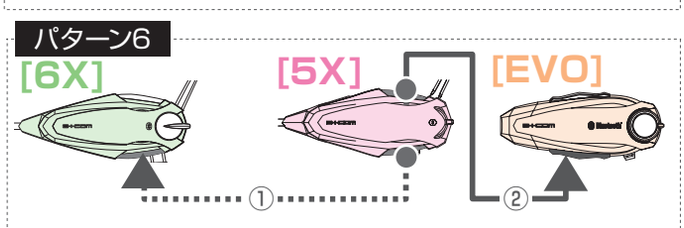

パターン7

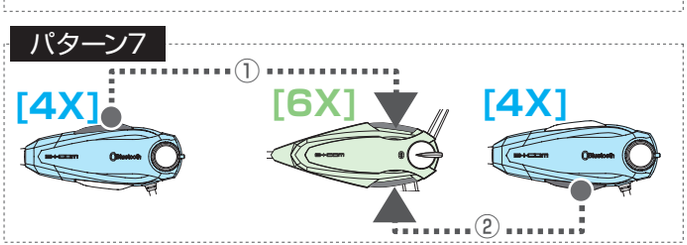

パターン8

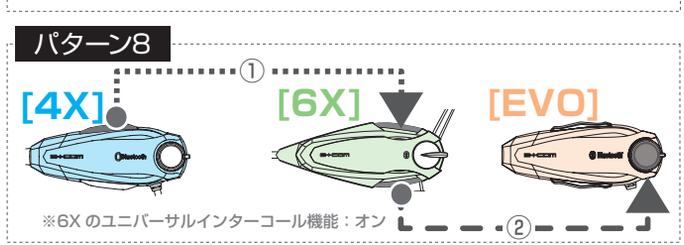

⚠ ご注意ください

・SB6Xと他モデルを接続する際は、ユニバーサルインターコール機能を使用します。
・ペアリングを行う際は、周辺の通信環境が良い場所で実施してください。
・バイク走行時の順番は、B+COMを接続した位置関係と合わせてください。
・接続機種や台数によっては、通話品質が低下する可能性があります。
特に、販売時期の古い機種が増えるにつれて、通話品質が低下する傾向にあります。
※各モデルの詳細な操作方法は、ユーザーズマニュアルをご確認ください。

SB B+COM Bluetooth Communication System 6X 他モデル接続参考表

:B+LINK 接続　:B+COM 接続　: ユニバーサルインターコール・レシーブ
: ユニバーサルインターコール (B+COM U で設定)　①②③: 接続する順番

■ 4 台の組み合わせ

6X が 4 台の場合

パターン1

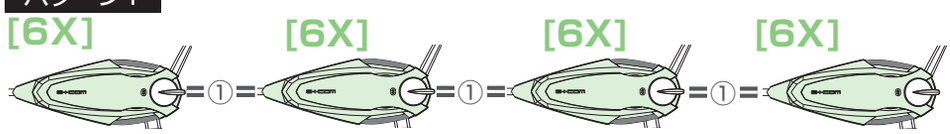

6X が 3 台の場合

パターン2

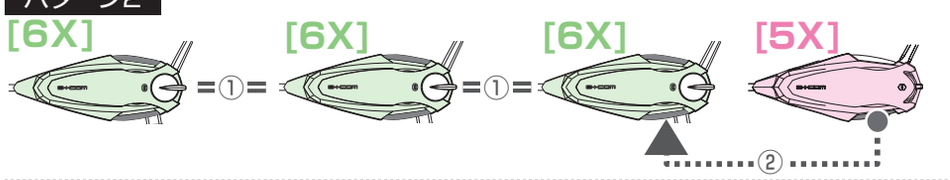

パターン3

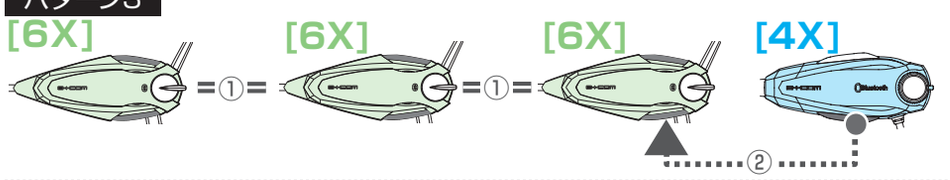

パターン4

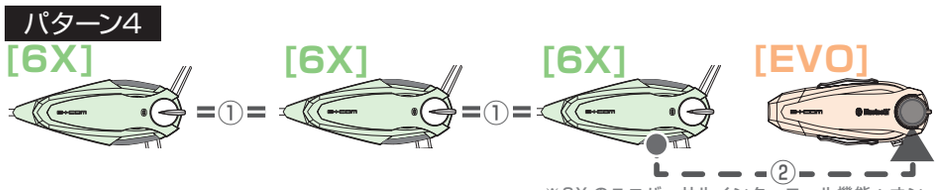

※6X のユニバーサルインターコール機能：オン

6X が2台の場合

パターン5

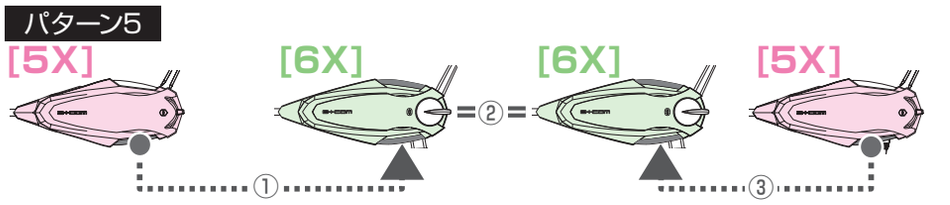

パターン6

※4X はユニバーサル接続と B+COM 接続のブリッジに非対応のため、6X に接続出来るのは 2 台までです。

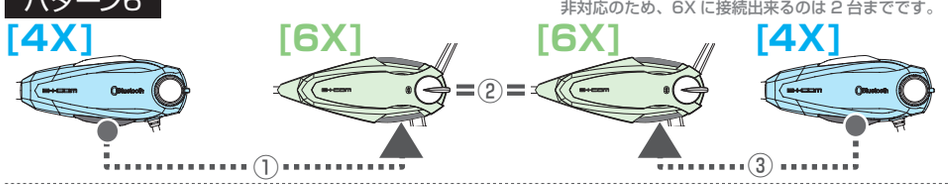

パターン7

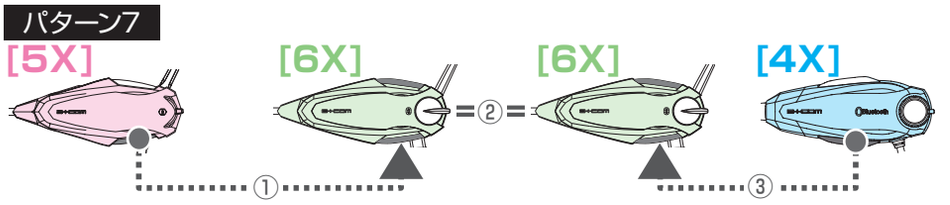

6X が 1 台の場合
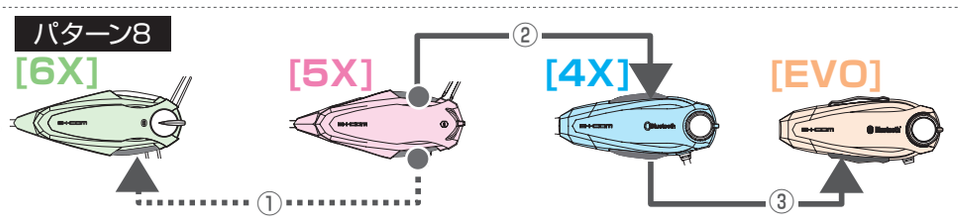
パターン8