

BCOM ヘルメットアタッチメント SHOEI 用 取付手順

① ベースプレートの準備

1. 取付する製品に同梱のベースプレートを用意します
2. クリップ、マジックテープ等を全て取り外します
3. 貼り付け面を付属アルコールシートで脱脂洗浄します

② ベースプレートと、アタッチメントの貼り合わせ

1. アタッチメントの表面をアルコールシートで脱脂洗浄します
2. 図 1 の位置に両面粘着シートを貼り付けします
3. 図 2 ベースプレートの位置へアタッチメントを貼り合わせます

③ ヘルメットへの取り付け（貼り付け）(図 3)

1. ヘルメットのインターコムカバーを取り外します
2. インターコムカバーを外した面をアルコールシートで脱脂洗浄します
3. 剥離シートを剥がしアタッチメントをヘルメットの形状に合わせてしっかりと押し込み貼り付けします

④ 【重要】 接着硬化まで 24 時間待つ

接着初期は接着力が弱いため、完全に接着硬化するまでご利用しないでください。接着硬化まで約 24 時間を要します。



ケーブルの取り回し

本製品には、マイク、スピーカーケーブルを通してきれいに格納できるケーブルホルダーが搭載されています。

図 1



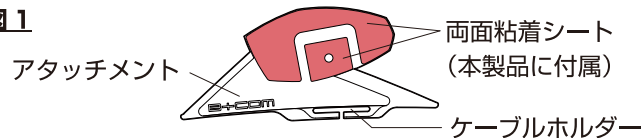


図 2

ONE の貼り合わせ位置 (同形状)

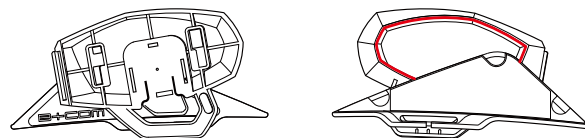

SB6X の貼り合わせ位置

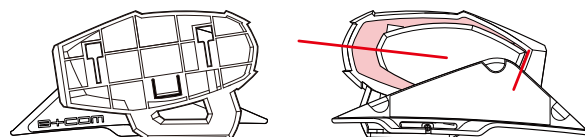

SB4X/Lite の貼り合わせ位置

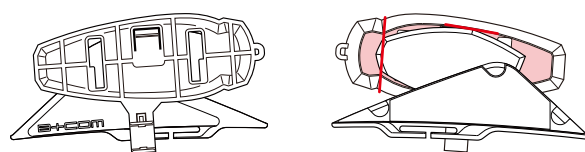


図 3



カバーを外します



隠れた中面を脱脂します



しっかりと貼り付けます
(ベースが付いた状態で行う)