

2021.10

---

# ヘルメット取付資料

---

B+COM

ONE

×



F-17



# 取り付け前の準備

## 1 | 取付準備



OGK KABUTO ヘルメット [F-17] の  
B+COM 取り付け方法をご紹介します。

## 2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。  
※ベースプレートの組立方法については、  
巻末の「ベースプレートの組み立て」を  
ご覧ください。

## 3 | スピーカー準備



スピーカーの裏面に面ファスナー（オス）が  
貼り付けられていることを確認します。

（※ONE は面ファスナーが貼り付けられた  
状態で出荷しています。）

## 4 | パッド取り外し



ヘルメットのチークパッド、イヤークップを  
取り外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取り  
扱い説明書をご参照ください。


# スピーカーの取り付け

## 5 | イヤーカップ取り外し



イヤーカップを外したくぼみ部分には、面ファスナーを貼り付けられる布面があります。


## 6 | 調整パッド貼り付け

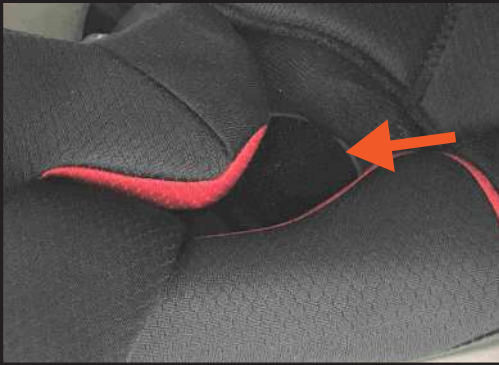

耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「スピーカー調整パッド」を1枚貼り付けることをおすすめします。

※個人差があるため、必ず調整してください。

## 7 | スピーカー取り付け

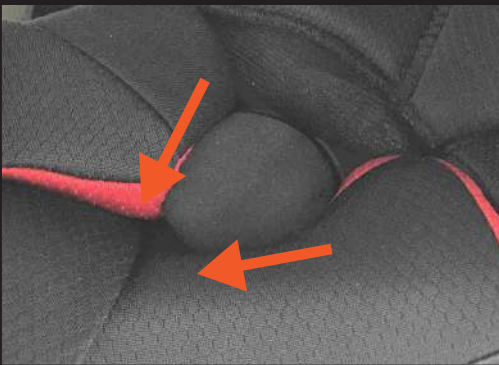

「スピーカー」を取り付けます。イヤーホールにそのまま合わせるのではなく、できる限りヘルメット前方、チンストラップの根本側へ寄せるのがコツです。

## 8 | スピーカー配線



ヘルメット後方右側のスナップを外し、配線をスナップの内側に通します。

## 9 | スピーカー配線 2



内装の裏側に配線を通していきます。

## 10 | スピーカー配線 3



左側も同様に配線を通していきます。

## 11 | スピーカー配線 4



調整パッドとスピーカーを取付けます。  
配線は、図の隙間部分から取り出します。

## ベースプレートの取り付け


### 12 | 貼り付けベースの場合



[F-17] は、面ファスナーでの貼り付けと、ワイヤークリップでの取付けのどちらでも可能です。

貼り付ける場合は、図の位置に面ファスナーを貼り付けます。

## 13 | 貼り付けベースの場合 2

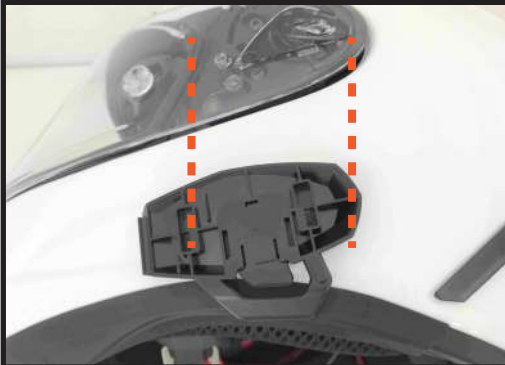

オス側面ファスナーを貼り付けたベースプレートを装着します。  
シールド根本の真下付近が、おすすめの貼り付け位置です。

## 14 | ワイヤークリップベースの場合



ワイヤークリップでの取付ける場合は、  
帽体の左側面にベースプレートを斜めに  
差し込み、回転させるように押し込みます。

※ベースの組み立て方法は巻末参照

## 15 | ワイヤークリップベースの場合 2



ヘルメットのフチに当たるまで、奥に  
押し込みます。

## マイクの取り付け

### 16 | ワイヤーマイク取り付け



ヘルメットのチンガードの裏側へ、ワイヤーマイクスポンジを貼り付けます。

※エアインテークの溝部分を避けてください。

## 17 | ワイヤーマイク取り付け 2



ワイヤーマイクの集音部を差し込みます。

※マイクの裏表に注意してください。  
穴の空いている方が、集音する方向です。

## 18 | チークパッド取り付け



チークパッドを戻す前に、スピーカーの配線を外へ出しておきます。  
矢印の帽体と内装のすき間を通します。

## 19 | チークパッド取り付け 2



スピーカーの配線は、ベースプレート裏側の溝に差し込んでおくとスマートです。

## 20 | チークパッド取り付け 3



配線を噛み込まないように注意しながら、チークパッドを戻します。  
マイクの配線をガイドに沿わせると、よりスマートに収納できます。


## 本体ユニットの取り付け

### 21 | 本体ユニット取り付け



本体ユニットを取り付け、ワイヤーマイクやスピーカーのコネクタを接続します。

### 22 | 配線収納

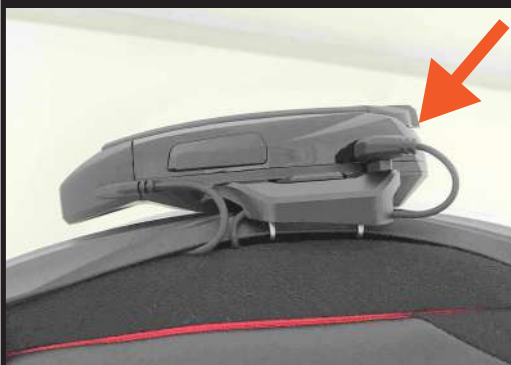

スピーカーコネクタは、本体後ろ側に配線が出る向きで接続します。

余った配線は、内装の隙間へ収納します。

### 23 | 完成



以上で完成です。

## 付録：ベースプレートの組み立て

### 1 | ベースプレートの用意



ベースプレート本体、保護ラバー、ワイヤークリップを用意します。  
別途、プラスの精密ドライバー (#0) が  
必要です。

### 2 | 貼付け箇所の脱脂



保護ラバーを貼り付ける前に、貼付箇所を  
アルコールやパーツクリーナーなどで  
脱脂します。

### 3 | 保護ラバー貼付け



貼付部の角に合わせながら、保護ラバーを  
貼り付けます。

### 4 | ワイヤークリップホルダー取り外し



ドライバーを使用して、ワイヤークリップ  
ホルダーを固定しているネジを2箇所  
はずします。



## 5 | ワイヤークリップホルダー取り外し 2



ワイヤークリップホルダーを取り外します。

## 6 | ワイヤークリップ差し込み



2箇所の穴へ、図の矢印の方向にワイヤークリップを差し込みます。

## 7 | ワイヤークリップホルダー固定



ワイヤークリップホルダーをガイドに沿って取付け、ネジを締めて固定します。

## 8 | 完成



完成です。  
ワイヤークリップホルダーが浮いていたり、  
がたつきがないか確認してください。