
ヘルメット取付資料

B+COM

ヘルメットアタッチメント SHOEI用 組み立て手順

GT-Air II / J-Cruise II / NEOTECH II



1 | アタッチメント準備




ベースプレート、および B+COM ヘルメットアタッチメント一式を用意します。

2 | 貼り付け面の脱脂



付属のアルコールシートを使用して、ヘルメットアタッチメント、ベースプレート、ヘルメット表面をそれぞれ脱脂します。

3 | 両面粘着シート貼り付け

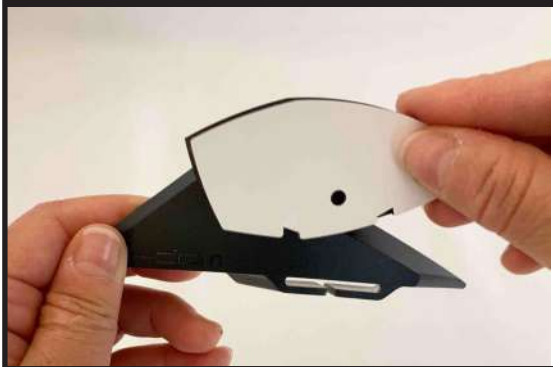

付属の両面粘着シートを貼り付けます。

4 | 両面粘着シート貼り付け 2



図のような状態になります。

5 | ベースプレート貼り付け




※ベースプレートに保護ラバーや面ファスナーが貼り付けられている場合は、取り除きます。


ベースプレートと貼り合わせます。

▼貼付け位置


ONE の貼り合わせ位置 (同形状)

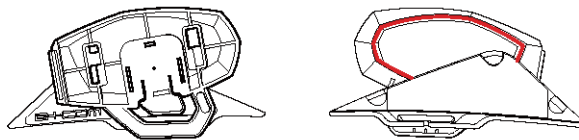

SB6X の貼り合わせ位置

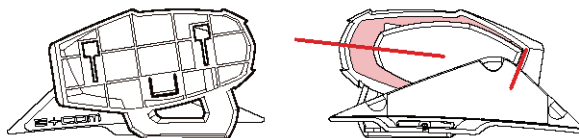

SB4X/Lite の貼り合わせ位置

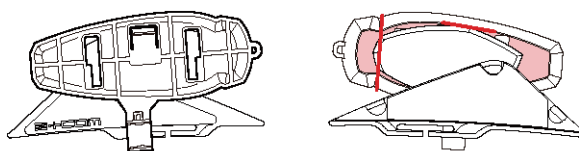

6 | ベースプレート貼り付け 2



図のような状態になります。

7 | インカム装着用カバー取り外し



ヘルメット左側のインカム装着用カバーを取り外します。

※脱着手順に関しては、ヘルメットの取扱説明書をご参照ください。

8 | アタッチメント貼り付け



アタッチメントの剥離シートを剥がし、ヘルメットの形状に合わせて貼り付けます。

9 | アタッチメント貼り付け 2



これでベースプレートの取り付けは完了です。

※接着硬化まで約 24 時間を要します。
完全に接着されるまでご利用しないで
ください。

10 | ケーブルの取り回し



アタッチメントのケーブルホルダーを利用すると、配線がきれいに格納できます。

11 | 本体ユニット取り付け



B+COM 本体ユニットをベースに取り付け、マイクとスピーカーを接続します。
これで完成です。