

2022.02

# ヘルメット取付資料

B+COM

ONE

×



EXCEED



# 取り付け前の準備

## 1 | 取付準備




OGK KABUTO ヘルメット [EXCEED] の B+COM 取り付け方法をご紹介します。

## 2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。  
※ベースプレートの組立方法については、  
巻末の「ベースプレートの組み立て」を  
ご覧ください。

## 3 | スピーカー準備

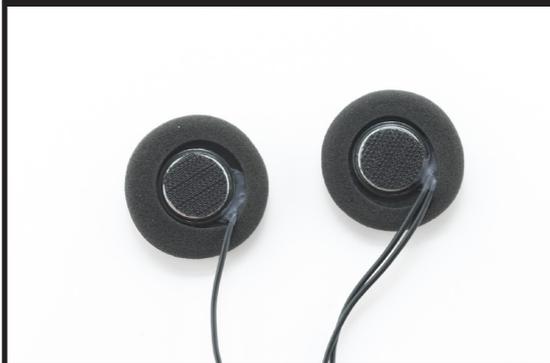

スピーカーの裏面に面ファスナーが  
貼り付けられていることを確認します。

## 4 | パッド取り外し



ヘルメットの左側チークパッドを取り外し  
ます。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取り  
扱い説明書をご参照ください。

## スピーカーの取り付け

### 5 | イヤーカップ取り外し



EXCEED の内装には、イヤーカップが装着されています。

### 6 | イヤーカップ取外し 2




イヤーカップを取り外し、左右の耳部分の窪みに貼り付けられている面ファスナーに合わせて、「スピーカー」の右側を取り付けます。

### 7 | 調整パッド貼り付け



耳とスピーカーの間に隙間ができるため、「スピーカー調整パッド」を1枚貼り付けることをおすすめします。

### 8 | スピーカー位置調整

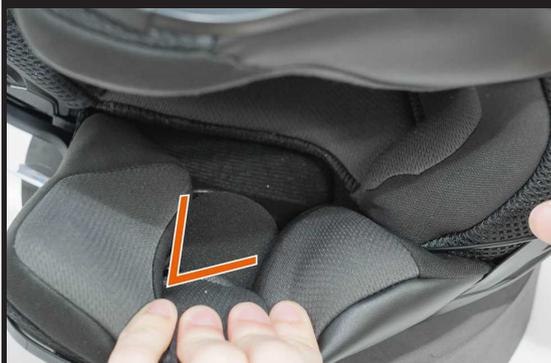

スピーカー位置の微調整をします。

可能な限り**チンストラップ側のV字ラインに寄せ**、スピーカーの中心が、耳穴の中心と重なるようにするのがコツです。

## 9 | スピーカー配線



ヘルメット内装のスナップを外し、配線をスナップの内側に通します。

## 10 | スピーカー配線 2



左側チークパッドを取り外すと、スムーズに配線を取りまわすことができます。

## 11 | スピーカー配線 3



チークパッドを戻し、スピーカーの取付けは完了です。  
ベースプレート裏側の溝に合わせて配線を差し込むと、より綺麗になります。

## ベースプレートの取り付け

## 12 | ベースプレート取り付け



ベースプレートを取り付けます。

※ワイヤークリップを使用した場合

## 13 | ベースプレート取り付け 2



「ベース用面ファスナー」を貼り付けた場合

※面ファスナー貼付前に必ず貼付箇所の脱脂を行って下さい。

## マイクの取り付け

## 14 | マイクスポンジ装着



アームマイクの先端に、アームマイク用スポンジをかぶせます。

## 15 | アームマイク取り付け



接続部のガイドにあわせて、アームマイクと本体ユニットを接続します。

## 本体ユニットの取り付け

### 16 | 本体ユニット取り付け



本体ユニットを取り付け、スピーカーの  
コネクタを接続します。

スピーカーコネクタは、本体後ろ側に配線が  
出る向きで接続します。

### 17 | 完成



以上で完成です。

## ●付録：ベースプレートの組み立て

### 1 | ベースプレートの用意



ベースプレート本体、保護ラバー、ワイヤークリップを用意します。  
別途、プラスの精密ドライバー (#0) が  
必要です。

### 2 | 貼付け箇所の脱脂



保護ラバーを貼り付ける前に、貼付箇所を  
アルコールやパーツクリーナーなどで  
脱脂します。

### 3 | 保護ラバー貼付け



貼付部の角に合わせながら、保護ラバーを  
貼り付けます。

### 4 | ワイヤークリップホルダー取り外し



ドライバーを使用して、ワイヤークリップ  
ホルダーを固定しているネジを2箇所  
はずします。

## 5 | ワイヤークリップホルダー取り外し2



ワイヤークリップホルダーを取り外します。

## 6 | ワイヤークリップ差し込み



2箇所の穴へ、図の矢印の方向にワイヤークリップを差し込みます。

## 7 | ワイヤークリップホルダー固定



ワイヤークリップホルダーをガイドに沿って取付け、ネジを締めて固定します。

## 8 | 完成



完成です。  
ワイヤークリップホルダーが浮いていたり、  
がたつきがないか確認してください。

## ●付録：ワイヤーマイクホルダー取り付け手順

### 1 | ワイヤーマイクホルダー



ワイヤーマイクホルダーを使用した取り付け手順をご紹介します。

[品番 :00082120 価格 :2,420 円 (税込)]

### 2 | マイクホルダー組み立て



「ホルダーベース B」を使用して、ワイヤーマイクホルダーを組み立てます。

組立手順は、取扱説明書をご参照ください。

### 3 | ホルダーベース貼り付け



ヘルメット左側のチークパッドを外し、ホルダーベースの両面テープを剥がして画像の位置へ貼り付けます。

※必ず貼り付け箇所を脱脂してください。

### 4 | チークパッド取り付け



左側チークパッドを戻します。

## 5 | ワイヤーマイク配線



ワイヤーマイクのマイクコネクタは、内装の隙間から外へ取り出します。

## 6 | 本体ユニット取り付け



マイクコネクタと本体ユニットを装着し、ベースプレートへ取り付けます。

## 7 | 配線収納



余った配線は、内装の隙間へ収納します。

## 8 | 完成



以上で完成です。