

2022.06

ヘルメット取付資料

B+COM

ONE

×

SHOEI®
PREMIUM HELMETS

J-Cruise II



取り付け前の準備

1 | 取付準備



SHOEI ヘルメット [J-Cruise II] の B+COM 取り付け方法をご紹介します。
本資料では、「B+COM ヘルメット アタッチメント SHOEI 用」を使用した方法を解説します。
[品番 :00081800 価格 :2,090 円 (税込)]

2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。

3 | イヤーカップ取り外し



ヘルメットのイヤーカップを取り外します。

4 | チークパッド取り外し



左側のチークパッドも取り外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取扱説明書をご参照ください。

スピーカーの取り付け

5 | 面ファスナー貼り付け



左右のイヤールール部へ、「スピーカー固定用面ファスナー」を貼り付けます。

6 | 調整パッド貼り付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「スピーカー調整パッド」を1枚貼り付けることをおすすめします。

※個人差があるため、必ず調整してください。

7 | 右側スピーカー取り付け



右側スピーカーを取付けます。
イヤールールにそのまま合わせるのではなく、
できる限りヘルメット前方、チンストラップの根元側へ寄せるのがコツです。

8 | スピーカー配線



ヘルメット後方右側のスナップを外し、配線をスナップの内側に通します。

9 | スピーカー配線 2



内装の裏側に配線を通します。

10 | 左側スピーカー取り付け



配線を通しながら、反対側にもスピーカーを取り付けます。

11 | スピーカー配線



スピーカーの配線は、内装のすき間から外へ取り出しておきます。

ヘルメットアタッチメントの取り付け


12 | アタッチメント準備



ベースプレート、および B+COM ヘルメットアタッチメント一式を用意します。


B+COM ヘルメットアタッチメント SHOEI 用
[品番 :00081800 価格 :2,090 円 (税込)]

13 | 貼付け面の脱脂

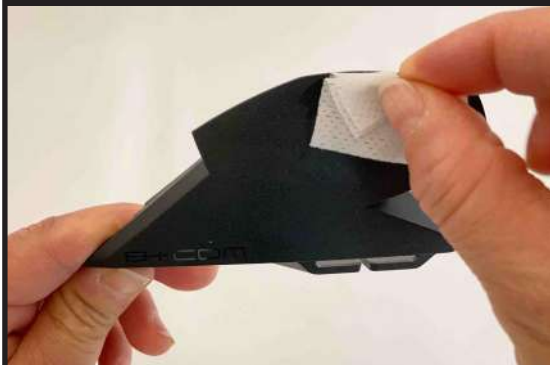

付属のアルコールシートを使用して、ヘルメットアタッチメント、ベースプレート、ヘルメットの貼付け面をそれぞれ脱脂します。

14 | 両面粘着シート貼付け

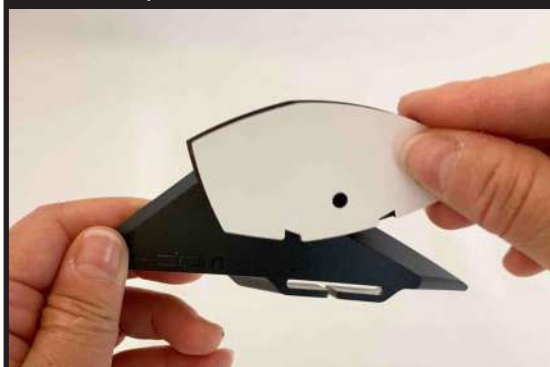

付属の両面粘着シートを貼り付けます。

15 | 両面粘着シート貼付け 2





図のような状態になります。

16 | ベースプレート貼り付け



ベースプレートと貼り合わせます。

▼貼付け位置

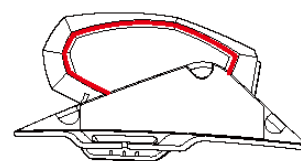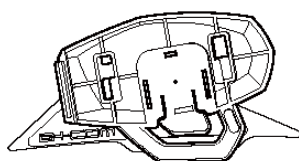

17 | ベースプレート貼り付け 2



図のような状態になります。

18 | インカム装着用カバー取り外し



ヘルメット左側のインカム装着用カバーを取り外します。

※脱着手順に関しては、ヘルメットの取扱説明書をご参照ください。

19 | アタッチメント貼り付け



アタッチメントの剥離シートを剥がし、ヘルメットの形状に合わせて貼付けます。

20 | アタッチメント貼り付け 2



これでベースプレートの取付けは完了です。

※**接着硬化まで約 24 時間を要します。**
完全に接着されるまでご利用しないで
ください。

21 | チークパッド取り付け




左側チークパッドを戻します。

22 | チークパッド取り付け 2



スピーカーの配線は、チークパッドと帽体のすき間から取り出します。

23 | ケーブルの取り回し

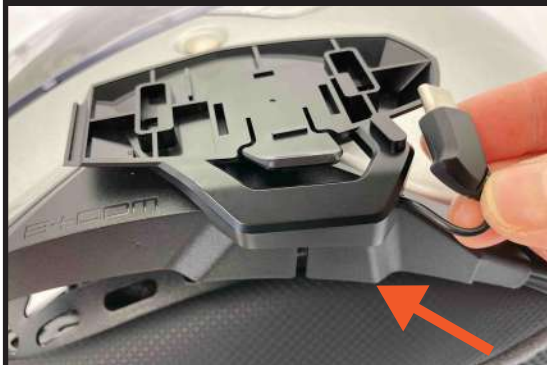

アタッチメントのケーブルホルダーを使うと
きれいに収納できます。

マイクの取り付け

24 | マイクスポンジ装着



アームマイクの先端に、アームマイク用
スポンジをかぶせます。

25 | アームマイク取り付け



接続部のガイドにあわせて、アームマイクと本体ユニットを接続します。

本体ユニットの取り付け

26 | 配線収納



本体ユニットを取り付け、スピーカーのコネクタを接続します。

27 | 完成



以上で完成です。

●付録：ワイヤーマイクホルダー取り付け手順

1 | ワイヤーマイクホルダー



ワイヤーマイクホルダーを使用した取り付け手順をご紹介します。

[品番:00082120 価格:2,420円(税込)]

2 | マイクホルダー組み立て



「ホルダーベース B」を使用して、ワイヤーマイクホルダーを組み立てます。

組立手順は、取扱説明書をご参照ください。

3 | ホルダーベース貼り付け



ヘルメット左側のチークパッドを外し、ホルダーベースの両面テープを剥がして画像の位置へ貼り付けます。

※必ず貼り付け箇所を脱脂してください。

4 | チークパッド取り付け



左側チークパッドを戻します。

5 | ワイヤーマイク配線



ワイヤーマイクのマイクコネクタは、内装の隙間から外へ取り出します。

6 | 本体ユニット取り付け



マイクコネクタと本体ユニットを装着し、ベースプレートへ取り付けます。

7 | 配線収納



余った配線は、内装の隙間へ収納します。

アタッチメントのケーブルホルダーを使うときれいに収納できます。

8 | 完成



以上で完成です。