

2022.02

---

# ヘルメット取付資料

---

B+COM  
SB  
6X

×

Arai  
HELMET

VZ-RAM / PLUS



# 取り付け前の準備

## 1 | 取付準備



Arai ヘルメット [CT-Z] の  
B+COM 取り付け方法をご紹介します。

## 2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。

## 3 | スピーカー準備



スピーカーの裏面に面ファスナー(オス)を  
貼り付けます。

# スピーカーの取付け

## 4 | 面ファスナー貼付け



左右の耳部分の窪みに、「スピーカー用面ファスナー(メス)」を貼り付けます。

ヘルメット付属のVZスピーカーベースを使用すると、より取付けしやすくなります。(裏の両面テープで固定)

## 5 | スピーカー取付け



右側スピーカーを取付けます。

## 6 | スピーカー位置調整



イヤールにそのまま合わせるのではなく、できる限りヘルメット前方、チンストラップの根本側へ寄せるのがコツです。

## ex | スピーカーセット 5 SMALL のご紹介

### スモールスピーカー



どうしても耳が圧迫される場合は、より小型・薄型設計の「ヘルメットスピーカーセット 5 SMALL(スモール)」のご利用をおすすめします。

[ 品番 :00081952 価格 :4,730 円 ( 税込 ) ]

## 7 | スピーカー配線



ヘルメット内装のスナップを外し、配線をスナップの内側に通していきます。

## 8 | スピーカー配線 2



左側も同様に配線を通し、スピーカーを取付けます。

## 9 | チークパッド準備完了



配線は、チークパッドの裏側へ通します。

## ベースプレートの取り付け

### 10 | 面ファスナー貼り付け



[VZ-RAM] は、面ファスナーでの貼付けがおすすめです。  
帽体の左面に、ベース用面ファスナーのメス側を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

### 11 | 面ファスナー貼付け 2



ベースプレートに面ファスナー（オス）を貼付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

### 12 | スピーカー配線留め



ベースプレートを貼り付ける前に、「スピーカー固定用ハーネスクリップ」を使用して、スピーカーの配線を留めておくとスムーズです。

### 13 | ベースプレート貼付け



ベースプレートを貼付けます。

## マイクの取り付け

### 14 | マイクスポンジ装着



アームマイクの先端に、アームマイク用スポンジをかぶせます。

### 15 | アームマイク取付け



接続部のガイドにあわせて、アームマイクと本体ユニットを接続します。

## 本体ユニットの取付け

### 16 | 本体ユニット取付け



本体ユニットを取付け、スピーカーのコネクタを差し込めば完成です。

※スピーカーコネクタは、画像の向きで差し込みます。

# ●付録：ワイヤーマイクホルダー取り付け手順

## 1 | ワイヤーマイクホルダー



ワイヤーマイクホルダーを使用した取り付け手順をご紹介します。

[品番:00082120 価格:2,420円(税込)]

## 2 | マイクホルダー組み立て



「ホルダーベース B」を使用して、ワイヤーマイクホルダーを組み立てます。

組立手順は、取扱説明書をご参照ください。

## 3 | ホルダーベース貼り付け



ヘルメット左側のチークパッドを外し、ホルダーベースの両面テープを剥がして画像の位置へ貼り付けます。

※必ず貼り付け箇所を脱脂してください。

## 4 | チークパッド取り付け




左側チークパッドを戻します。

<ご注意下さい>

ベースを外した際にヘルメットの内装の黒墨が剥離します。しかし、黒墨が剥離することによるヘルメットの性能に影響はございません。

## 5 | ワイヤーマイク配線

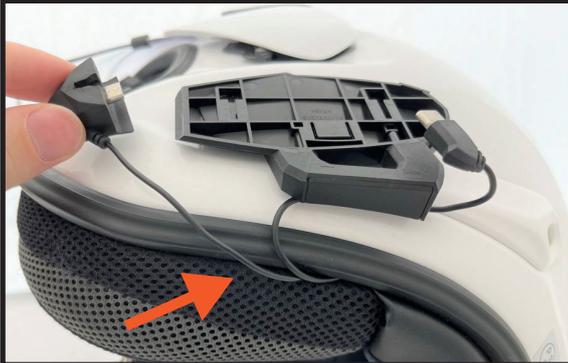

ワイヤーマイクのマイクコネクタは、内装の隙間から外へ取り出します。

## 6 | 本体ユニット取り付け



マイクコネクタと本体ユニットを装着し、ベースプレートへ取り付けます。

## 7 | 配線収納



余った配線は、内装の隙間へ収納します。

## 8 | 完成



以上で完成です。