

2022.06

ヘルメット取付資料

B+COM
SB
6X

×

SHOEI®
PREMIUM HELMETS

GT-Air II



取り付け前の準備

1 | 取付準備



SHOEI ヘルメット [GT-Air II] の
B+COM 取り付け方法をご紹介します。
本資料では、「B+COM ヘルメット
アタッチメント SHOEI 用」を使用した
方法を解説します。
[品番 :00081800 価格 :2,090 円 (税込)]

2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。

3 | イヤーカップ取り外し



ヘルメットのイヤーカップを取り外します。

4 | チークパッド取り外し



左側のチークパッドも取り外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取扱
説明書をご参照ください。

スピーカーの取り付け

5 | 面ファスナー貼り付け



左右のイヤールール部へ、「スピーカー固定用面ファスナー」を貼り付けます。

6 | 調整パッド貼り付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「スピーカー調整パッド」を1枚貼り付けることをおすすめします。

※個人差があるため、必ず調整してください。

7 | スピーカー取り付け



スピーカーを取付けます。
イヤールールにそのまま合わせるのではなく、
できる限りヘルメット前方、チンストラップの根元側へ寄せるのがコツです。

8 | スピーカー配線



ヘルメット後方右側のスナップを外し、配線をスナップの内側に通します。

9 | スピーカー配線 2



内装の裏側に配線を通します。

10 | スピーカー配線



反対側にも、スピーカーを取付けます。

11 | スピーカー配線 2



スピーカーの配線は、帽体の後ろ側からチークパッドに沿って取り出すとかんたんです。

ヘルメットアタッチメントの取り付け

12 | アタッチメント準備



ベースプレート、および B+COM ヘルメットアタッチメント一式を用意します。


[品番 :00081800 価格 :2,090 円 (税込)]

13 | 貼付け面の脱脂



付属のアルコールシートを使用して、ヘルメットアタッチメント、ベースプレート、ヘルメットの貼付け面をそれぞれ脱脂します。

14 | 両面粘着シート貼付け

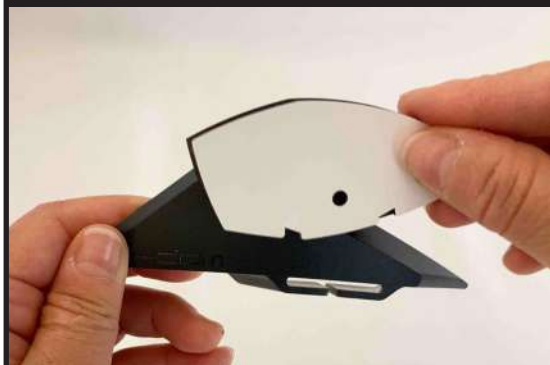

付属の両面粘着シートを貼り付けます。

15 | 両面粘着シート貼付け 2





図のような状態になります。

16 | ベースプレート貼り付け



ベースプレートと貼り合わせます。

▼貼付け位置

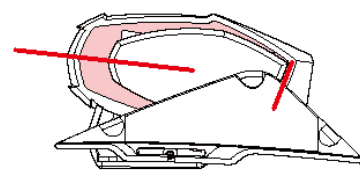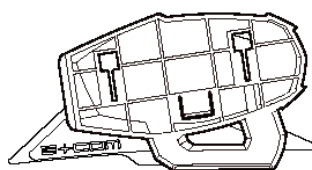

17 | ベースプレート貼り付け 2



図のような状態になります。

18 | インカム装着用カバー取り外し



ヘルメット左側のインカム装着用カバーを取り外します。

※脱着手順に関しては、ヘルメットの取扱説明書をご参照ください。

19 | アタッチメント貼り付け



アタッチメントの剥離シートを剥がし、ヘルメットの形状に合わせて貼付けます。

20 | アタッチメント貼り付け 2



これでベースプレートの取付けは完了です。

※接着硬化まで約 24 時間を要します。
完全に接着されるまでご利用しないで
ください。

マイクの取り付け

21 | マイクスポンジ貼り付け



ヘルメットのチンガードの裏側へ、ワイヤーマイクスポンジを貼り付けます。

22 | ワイヤーマイク取り付け



チークパッド内側のスナップを避けて配線しながら、ワイヤーマイクを取り付けます。

※マイクの裏表に注意してください。
穴の空いている方が、集音する方向です。

23 | チークパッド取り付け



チークパッドを戻す際は、**スピーカー・マイクの配線が折れ曲がらない**ようにご注意ください。

※折れ曲がった状態で取付けた場合、断線につながる恐れがあります。

24 | ケーブルの取り回し



アタッチメントのケーブルホルダーを利用すると、配線がきれいに格納できます。

本体ユニットの取り付け

25 | 配線収納



本体ユニットを取り付け、ワイヤーマイクやスピーカーのコネクタを接続します。

26 | 完成



以上で完成です。