# ヘルメット取付資料









#### 1 取付準備



SHOEI ヘルメット [X-Fifteen] の B+COM 取付け方法をご紹介します。

#### 2 B+COM 準備



- B+COM を 1 キット分用意します。
- ※ベースプレートの組立方法については、 巻末の「ベースプレートの組み立て」を で覧ください。


## 



左右のスピーカーの裏面に 面ファスナー (オス)を貼付けます。

配線が1本つながっているのが右耳側、2本つながっているのが左耳側です。


## 4 パッド取り外し

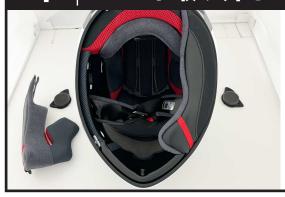

ヘルメットのチークパッド、イヤーパッドを 取り外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取り 扱い説明書をご参照ください。

#### 5 面ファスナー貼り付け

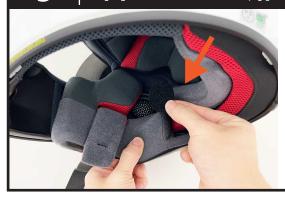

ヘルメット内の左右にあるイヤーホールへ、「スピーカー固定用面ファスナー」を それぞれ貼付けます。

※貼付ける前に、パーツクリーナーなどで 貼付け箇所を脱脂してください。

#### 6 調整パッド貼り付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、 「スピーカー調整パッド」を 1 枚貼付ける ことをおすすめします。

※個人差があるため、必ず調整してください。

#### 7 右耳側スピーカー取り付け



スピーカーの右耳側を取付けます。 イヤーホールにそのまま合わせるのではなく、 できる限りヘルメット前方、チンストラップ の根本側へ寄せるのがコツです。

#### 8 スピーカー配線



後頭部にあるリアパッドのスナップを外し、 配線をスナップの内側に通します。

## 9 スピーカー配線 2



内装の裏側に配線を通します。

## **10** 左耳側スピーカー取付け



スピーカーの左耳側を取付けます。

#### ベースプレートの取付け

#### 11 ベース選択



SB6X を [X-Fifteen] へ取付ける場合、 ベースプレートは面ファスナーで 貼付ける方法がおすすめです。

## 12 注意事項



ワイヤークリップでベースプレートを 取付けた場合、アンテナが帽体に干渉 してしまう恐れがあります。

## 13 貼付け位置決め



ベース用面ファスナーを貼付ける前に、 ベースプレートを帽体に沿わせて アンテナが干渉しない位置を確認します。

#### **14** 面ファスナー貼付け



位置を決めたら、ベース用面ファスナーを 貼付けます。

※貼付ける前に、パーツクリーナーなどで 貼付け箇所を脱脂してください。

## 15 ベースプレート貼付け



ベースプレートを貼付けます。

## 16 配線収納



スピーカーの配線は「スピーカー固定用 ハーネスクリップ」を使用して留めると、 きれいに取り回すことができます。

#### 17 ワイヤーマイク取付け



ヘルメットのチンガードの裏側へ、ワイヤー マイクスポンジを貼り付けます。

## 18 ワイヤーマイク取り付け2



チークパッド内側のスナップを避けて 配線しながら、ワイヤーマイクを 取付けます。

※マイクの裏表に注意してください。 穴の空いている方が、集音する方向です。


#### 19 配線収納



左側チークパッドを戻す前に、スピーカーや マイクの配線を整えます。

各配線に負担がかからないよう、ゆとりを 持った取回しで収納してください。

## 20 / チークパッド取付け

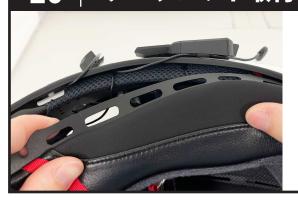

ケーブルを潰さないように注意しながら 左側チークパッドを取付けます。

# 21 配線取出し



帽体の隙間から配線を取出します。

## 本体ユニットの取付け

# 22 本体ユニット取付け



本体ユニットを取付け、ワイヤーマイクや スピーカーのコネクタを接続します。

スピーカーコネクタは、本体後ろ側に配線が 出る向きで接続します。

# 23 完成



以上で完成です。

#### 付録:ベースプレートの組み立て

#### 1 ベースプレートの用意



ベースプレート本体、保護ラバー、ワイヤー クリップを用意します。 別途、プラスの精密ドライバー (#1) が 必要です。

#### 2 貼付け箇所の脱脂



保護ラバーを貼り付ける前に、貼付箇所を アルコールやパーツクリーナーなどで 脱脂します。

## 3 保護ラバー貼付け



貼付部の角に合わせながら、保護ラバーを 貼り付けます。

#### 4 ワイヤークリップホルダー取外し



ドライバーを使用して、ワイヤークリップ ホルダーを固定しているネジを 2 箇所 はずします。

# 5 ワイヤークリップホルダー取外し2



ワイヤークリップホルダーを取外します。

# 6 ワイヤークリップ差し込み



2 箇所の穴へ、図の矢印の方向にワイヤークリップを差し込みます。

# 7 ワイヤークリップホルダー固定



ワイヤークリップホルダーをガイドに沿って 取付け、ネジを締めて固定します。

#### 8 完成



完成です。

ワイヤークリップホルダーが浮いていたり、 がたつきがないか確認してください。