

2025.09

ヘルメット取付資料

B+COM
ONE

×

SHOEI
WYVERN Ø



取付前の準備

1 取付準備



SHOEI ヘルメット「WYVERN 0」の
B+COM 取付方法をご紹介します。

2 B+COM 準備



B+COM1 キット分を用意します。
※ベースプレートの組立方法については、
巻末の「ベースプレートの組立」を
ご覧ください。

3 パッド取外し



ヘルメットのチークパッドを取外します。
※内装の脱着に関しては、ヘルメットの
取扱説明書をご参照ください。



スピーカーの取付

4 | 面ファスナー貼付け



ヘルメット内の左右にあるイヤースペースへ、「スピーカー固定用面ファスナー」をそれぞれ貼付けます。

※貼付ける前に、パーツクリーナーなどで貼付箇所を脱脂してください。

5 | 調整パッド貼付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「スピーカー調整パッド」を1枚貼付けることをおすすめします。

※個人差があるため、必ず調整してください。

6 | 右側スピーカー取付け



スピーカーを取付けます。イヤースペースにそのまま合わせるのではなく、**できる限りヘルメット前方、チンストラップの根元側へ寄せるのがコツ**です。

7 | スピーカー配線 1



ヘルメット後方右側のホックを外し、配線をホックの内側に通します。

8 | スピーカー配線 2



ヘルメット後頭部にあるリアパッドの
フックを外し、配線をフックの内側に
通します。

9 | 左側スピーカー取付け



スピーカーの左耳側を取付けます。

ベースプレートの取付け

10 | ベース選択



ONEを「WYVERN[®]」へ取付ける場合、
ベースプレートは面ファスナーで貼付ける
方法がおすすめです。


11 | 面ファスナー貼付け



位置を決めたら、ベース用面ファスナーを
貼付けます。

※貼付ける前に、パーツクリーナーなどで貼付箇所を
脱脂してください。
※貼付け後、約 24 時間保管しご使用ください。

12 | ベースプレートの用意

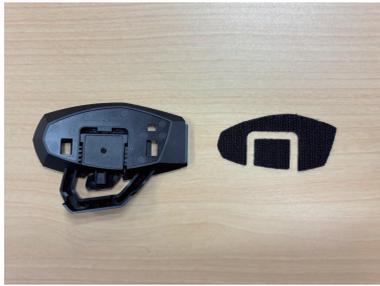

ベースプレート本体と面ファスナーフックを用意します。

13 | 貼付け箇所の脱脂



ベースプレート本体に面ファスナーフックを貼付ける前に、貼付け箇所をアルコールやパーツクリーナーなどで脱脂します。

14 | 面ファスナーの貼付け



貼付け部の角に合わせながら、面ファスナーフックを貼付けます。

15 | ベースプレート貼付け



ベースプレートを貼付けます。

16 配線収納



スピーカーの配線はベースの裏側を通すと、きれいに取回すことができます。

マイクの取付け

17 マイクスポンジ貼付け



ヘルメットのチンガードの裏側へ、ワイヤーマイクスポンジを貼付けます。

18 ワイヤーマイク取付け



チークパッド内側のスナップを避けて配線しながら、ワイヤーマイクを取付けます。

※マイクの裏表に注意してください。
穴の空いている方が、集音する方向です。

19 配線収納



左側チークパッドを戻す前に、スピーカーやマイクの配線を整えます。各配線に負担がかからないよう、ゆとりを持った取回しで収納してください。

20 チークパッド取付け



ケーブルを潰さないように注意しながら、左側チークパッドを取付けます。

21 配線取出し



帽体の隙間から配線を取出します。

本体ユニットの取付け

22 本体ユニットの取付け



本体ユニットを取付け、ワイヤーマイクやスピーカーのコネクタを接続します。スピーカーコネクタは、本体後ろ側に配線が出る向きで接続します。

23 完成



以上で完成です。