
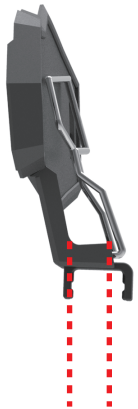


# B+COM SB5Xのクリップベースの取り付け手順

※SB5X本体はベースプレートをヘルメットに取り付け後にセットしてください。

## 重要 POINT

縁の厚いヘルメット等に装着の際  
下図、ステンレスワイヤー全体を  
無理に広げて装着をすると樹脂パ  
ーツを破損させる恐れがあります。

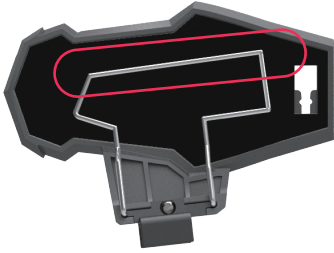

幅 8mm以内


破線の幅よりもヘル  
メットの縁の幅が広  
いものは付属のマジ  
ックテープまたは両  
面テープを使いお取  
り付け下さい。無理  
にお取り付けされま  
すとベースプレート  
やヘルメットを破損  
させる恐れがありま  
す。

## STEP 1

ベースプレート①(樹脂側)の部分をヘルメットの  
縁に押し付けながら矢印方向へ押し込みます。



※滑り止め用ラバーシート  
を必ず貼って下さい。

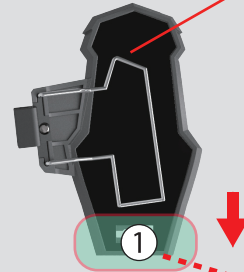


ヘルメット側




## STEP 2

破線の位置まで真っすぐヘルメットの縁まで差込みます。

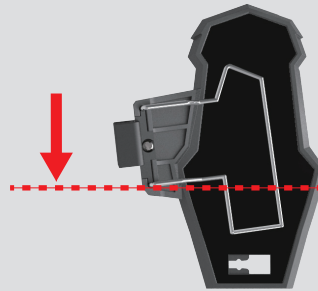

## STEP 3

矢印の方向に回しながら押し込みます。

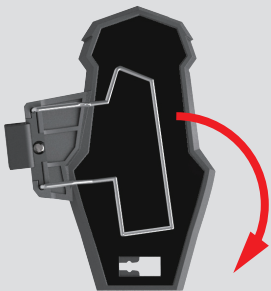

## STEP 4

破線の位置にヘルメットの縁がしっかりあたるまで押し込み完成です。

