

# A-40 組み立て説明書 GORILLA(ピタゴリラ) 組立説明図

●本製品は GORILLA ナビ本体セット同梱の純正カーマウントのジョイントパーツとクレードルを使用します。

## ■Panasonic 製ゴリラ純正カーマウントの分解 CA-PTQ22D



ゴリラ純正カーマウント  
※マウント部の形状を確認ください。



① ○のビス(2か所)を外します。



② ナビ接地面カバーを外します。



③ ○のビス(4か所)を外し、プレートを外します。※ビスがなめないように注意してください。



④ ボールカバーを外し、ボールのビスを外します。



⑤




⑥ 引き抜く

部品をしっかり押さえ、お互いを引っ張り部品を引き抜きます。



⑦ マウントシステム組み立てに必要なゴリラ純正部品です。

## ■サインハウスマウントシステムの組み立て

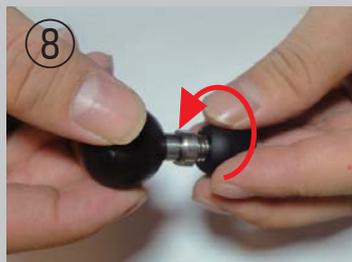


⑧ マウントシステムを取り出し、スパナで部品を外します。



⑨ ⑧で外した部品をゴリラ純正マウントにはめ込みます。※突起部の向きに注意してください。



⑩ ③で外したプレートをビスで固定します。※プレートの向きに注意してください。凸面が表になります。

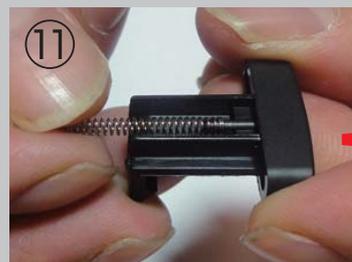

⑪ ボタンにスプリングをはめ込み、ボタンをマウントに取り付けます。



⑫ ボタンとボタン穴の位置を合わせながらナビ接地面カバーを取り付けます。



⑬ ビスで2か所留めます。




⑭ マウントパーツを取り付けます。※スパナを使用して、しっかりと締めてください。要ネジロック剤塗布



⑮ マウントシステム取り付け完成



⑯ ガタつき防止のため、付属の PP シートを右図のサイズにカットして貼り付けてください。

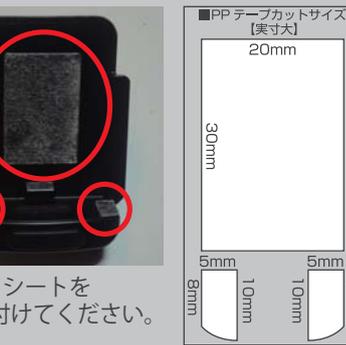

# A-40 組み立て説明書 GORILLA(ピタゴラ) 組立説明図

●本製品は GORILLA ナビ本体セット同梱の純正カーマウントのジョイントパーツとクレードルを使用します。

## ■SANYO 製ゴリラ純正カーマウントの分解 NVP-TQ21




ゴリラ純正カーマウント  
※マウント部の形状を確認ください。



① ○のビス(2か所)を外します。



② ナビ接地面カバーを外します。

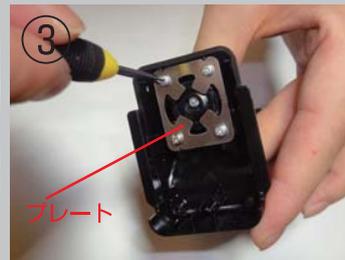

③ ○のビス(4か所)を外し、プレートを外します。



④ ボールカバーを外し、ボールのビスを外します。



⑤



⑥ 引き抜く

部品をしっかり押さえ、お互いを引っ張り部品を引き抜きます。



⑦

マウントシステム組み立てに必要なゴリラ純正部品です。


## ■サインハウスマウントシステムの組み立て



⑧ マウントシステムを取り出し、スパナで部品を外します。



⑨ ⑧で外した部品をゴリラ純正マウントにはめ込みます。  
※突起部の向きに注意してください。

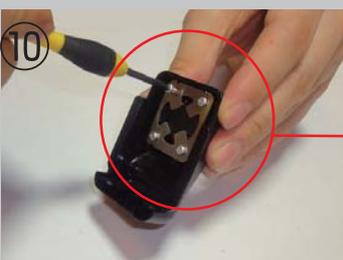

⑩ ③で外したプレートを溝に合わせてビスで固定します。(4か所)



⑪ ボタンにスプリングをはめ込み、ボタンをマウントに取り付けます。



⑫ ボタンとボタン穴の位置を合わせながらナビ接地面カバーを取り付けます。



⑬ ビスで2か所留めます。



⑭ 写真⑩の様に、マウントパーツを取り付けます。※スパナを使用してしっかりと締めて下さい。要ネジロック剤塗布



⑮ マウントシステム取り付け完成



⑯ ガタつき防止のため、付属の PP シートを右図のサイズにカットして貼り付けてください。

