


## 同梱物

SHOEIアタッチメント2  
本体×1



7X EVO / X 用  
面ファスナー  
×1セット

SB6XR / ONE 用  
両面テープ  
×1セット



TALK / PLAY をご利用の場合は  
製品本体に付属する面ファスナーを  
ご使用ください

## 取付手順

### ① 面ファスナー / ベースプレートを取付ける

7X EVO / 7X マグネットクレードルの準備

SB6XR / ONE ベースプレートの準備

PLAY / TALK 製品付属の面ファスナーの準備

クリップ、面ファスナー等を全て外し、  
貼付け面に付属のアルコールシートで脱脂洗浄してください

### ② SHOEIアタッチメント2をヘルメットに取付ける

付属の両面テープでアタッチメントをヘルメットの形状に  
合わせてしっかりと押し込み貼付けします

### ③ 接着硬化まで24時間待つ **重要**

接着初期は接着力が弱いため、完全に接着硬化するまで  
ご利用しないでください。接着硬化まで約24時間を要します

### ④ B+COM本体を取付ける


#### ：使用上のご注意：

ご使用のインカムによっては、ヘルメットのサンバイザーレバーとインカムの  
ボタンの位置が極めて近くなる場合があります。  
サンバイザーレバー操作時はインカムの誤操作にご注意ください。

## ① 面ファスナー / ベースプレートを取付ける



※7Xも同様

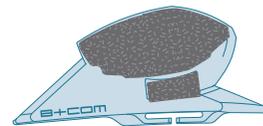

クレードル設置用  
面ファスナーを  
本体の外径に沿って  
貼付けてください



SB6XR/ONE/TALK/PLAYは  
貼付け用ラインを参考にして設置してください

※貼付け前にSHOEIアタッチメント2の表面は  
付属のアルコールシートで脱脂洗浄してください

--- 貼付け位置参考




※SB6Xも同様

貼付け用ラインに沿って  
付属の両面テープを貼付けてください


ベースプレートを貼付けてください  
SHOEIアタッチメント2を裏返すと、合わせやすくなります

--- 貼付け位置参考

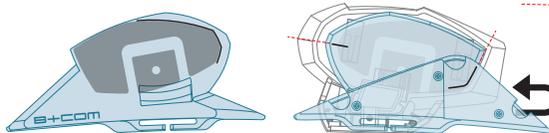


貼付け用ラインに沿って  
付属の両面テープを貼付けてください


ベースプレートを貼付けてください  
SHOEIアタッチメント2を裏返すと、合わせやすくなります

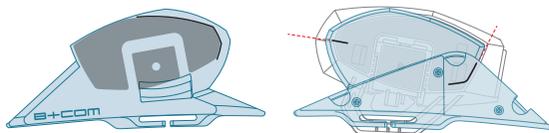


貼付け用ラインに沿って  
B+COM TALK付属の面ファスナーを  
貼付けてください

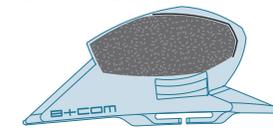


貼付け用ラインに沿って  
B+COM PLAY付属の面ファスナーを  
貼付けてください

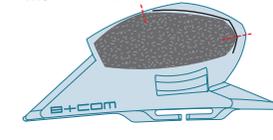


## ② SHOEIアタッチメント2をヘルメットに取付ける

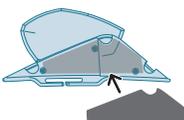


付属の本体用両面テープを  
貼付けてください

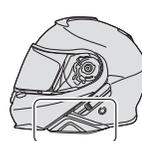

ヘルメット左側の  
カバーを外します

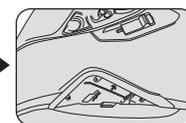

隠れた中面を  
脱脂します

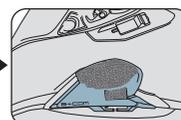

ヘルメットにしっかりと  
貼付けます



## ケーブルの取り回し

本製品には、マイク、スピーカー  
ケーブルを通してきれいに格納できる  
ケーブルホルダーが搭載されています