


B+COMワイヤーマイクホルダー 取付手順




セット内容

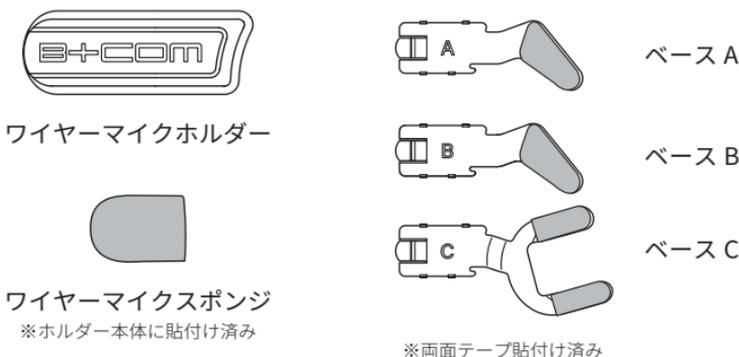

1. ワイヤーマイクの取付

マイクホルダーのガイドに沿わせワイヤーマイクを取付けます。

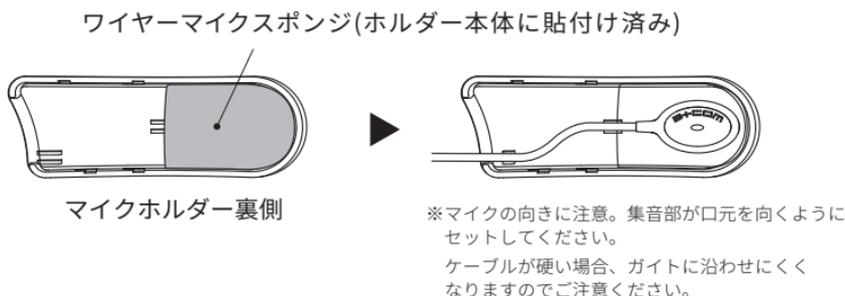

2. ベースの選択


ヘルメットの形状に合わせて以下からベースを選択します。

ベース	ヘルメットタイプ	適合確認済みヘルメット例
A	<ul style="list-style-type: none"> システムヘルメット ジェットヘルメット 	SHOEI : NEOTECH II OGIKAWA : RYUKI
B	<ul style="list-style-type: none"> ジェットヘルメット 	SHOEI : J-Cruise II / J-FORCE IV Arai : VZ-RAM OGIKAWA : EXCEED / AVAND-2
C	<ul style="list-style-type: none"> ジェットヘルメット 	Arai : MZ-F / CT-Z


※詳しくは裏面「取付情報」をご確認ください。

3. マイクホルダーの組立


1. ベースのツメをホルダーに
揃えます
2. ベースをホルダーに
はめ込みます
3. ベースを横にスライド
するとロックします

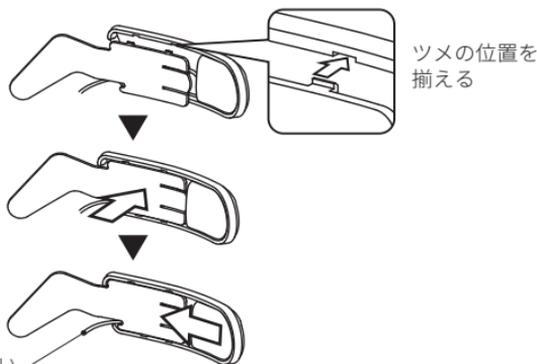


4. ベース別ヘルメット取付け例

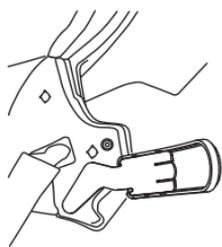

1. システムヘルメット
ベース A 使用

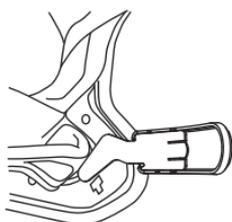


2. ジェットヘルメット
ベース B 使用

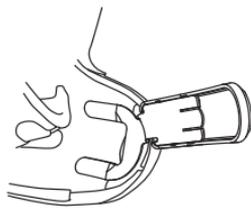


3. ジェットヘルメット
ベース C 使用

5. ヘルメットへの装着

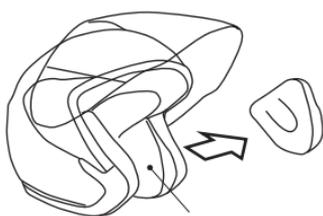


チークパッド

1. ヘルメットの左側チークパッドを
外します。

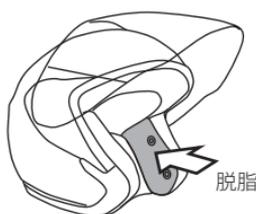

2. ホルダーを取付ける帽体の内側を
アルコールなどで脱脂します。


※両面テープの紙を半分程剥がし、仮止めをして
取付け位置を決定してください

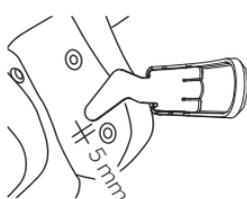

3. ベースに貼付けされている両面テープを
剥し、チークパッド固定ホックより
5mm程間隔を空けてヘルメットに
貼付けます。




マイクの集音部と口が
重なる位置に合わせる

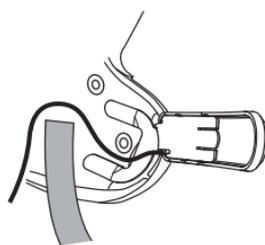

4. ホルダー取付け後、ストラップを
避けて配線しチークパッドを元に
戻します。

6. 取り外し

1. センターのつまみを持ち上げるとロックが外れます
2. 持ち上げながらスライドします

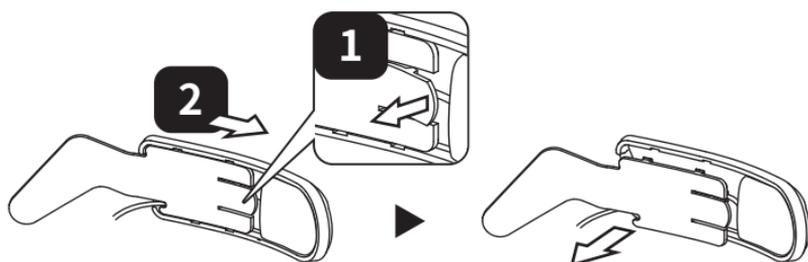

詳細情報はこちら

B+COM ワイヤーマイクホルダー 詳細はこちら ▶



B+COM 使いかた動画 ▶

