

4 セット内容

製品パッケージには以下のパーツがセットされています。ご使用前にすべてが揃っていることをご確認下さい。万が一不足がございましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡下さい。



● B+COM MUSIC 本体 × 1 個



● ヘルメットスピーカー × 1 個



● 本体固定用面ファスナー
(ヘルメット側メス) × 1 枚、(本体側追加用オス) × 1 枚



● スピーカー固定用
調整パッド × 4 枚



● スピーカー固定用
面ファスナー × 2 枚



● 充電用 AC チャージャー
× 1 個




● 充電用 USB ケーブル
(データ通信時も必要) × 1 個



● データ通信用 USB
アダプターケーブル × 1 本

5 B+COM MUSIC の各部名称と機能

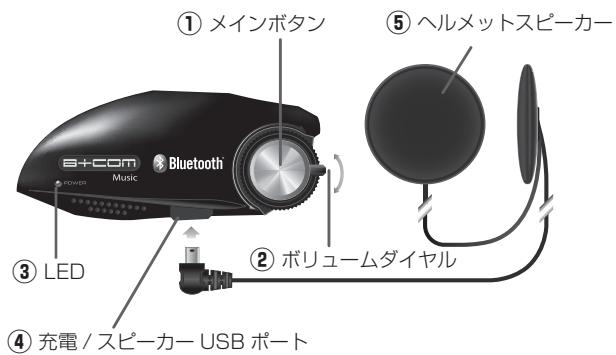

6 使用前の準備

ご使用にあたって

- 本体に強い衝撃を与えないで下さい。破損や故障の原因になります。
- 油類を付着させないで下さい。ガソリンやオイルなどが付着すると、表面の劣化や故障の原因となります。
- 本体に無理な力をかけないで下さい。可動範囲には限りがあります。無理に力をかけると破損や故障の原因になります。
- コネクターは根元を持って確実に抜き差しして下さい。ケーブルを引っ張ると破損や故障の原因となります。

本体を充電する

B+COM MUSIC は本体に内蔵のバッテリーで作動します。ご使用になる前に必ず本体の充電を行ってください。また、保管時は保管前に充電を行い、1か月に1回は充電を行ってください。接続方法は以下の通りです。



重要！

充電時、付属の通信用アダプターケーブルは使用しないでください。充電後、電源の起動が出来なくなります。

その際は、正しい方法で充電し直してください。



保管時も定期的に充電しないと劣化します！

バッテリーの劣化は保障対象外です！

※有償修理


ご注意！ ご使用後は必ず充電してから保管しましょう。

ツーリングなどでご使用し帰宅したら、まずは充電を行いましょう。帰宅時のバッテリー残量は大抵の場合、残量が少ないことが多いのです。バッテリー残量が少ない状態で保管すると放電し短期間でバッテリーが劣化してしまいます。バッテリーが劣化した場合はバッテリー交換の有償修理となりますので、「使い終わったら充電」を徹底しましょう！

6 使用前の準備 (つづき)

ヘルメットに B+COM MUSIC を装着する

内装が脱着できるヘルメットは、耳に当たる部分の内装(チークパッド)を外しておくと、作業がスムーズです。左右のイヤーホールにスピーカーを貼り付けるか、チークパッド内の耳位置にスピーカーを入れて固定します。その際、被った時に耳にフィットする位置に設置してください。最後に、MUSIC 本体とヘルメットに面ファスナーを貼り付け固定し、ヘルメットスピーカーを USB ポートへ接続して完成です。

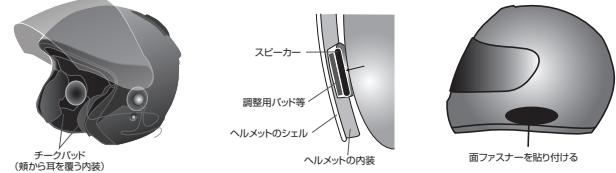

Arai 社製ヘルメットなどの、布で覆われた外せるチークパッドの場合は、チークパッドを取り外し布をめくり内装と外布の中へスピーカーを入れてください。

SHOEI 社製ヘルメットや、クラシックタイプのジェットヘルメットなど、イヤースペークスが見えるタイプはこの部分にスピーカーを貼り付けて設置してください。

スピーカーが正しくフィッティングされていない場合、B+COM Music 本来の音量、音質が得られない場合がございます。

ジェットヘルメットなどのヘルメットは外音が入ることが多く、フルフェイスタイプと比べると音質が劣る傾向になります。また、フルフェイスタイプであってもシールドの半開きやエアインテークの開閉状態により外音の入り込みが大きくなり、本来の音量、音質が得られない場合がございます。

ヘルメットによりスピーカーが簡単に取付できないヘルメットの場合にヘルメットを加工する場合、お客様の自己責任の上で行ってください。または、ヘルメットをご購入された販売店様へご相談ください。

■ 左右スピーカー間のケーブルについて


スピーカー間のケーブルは内装とヘルメット帽体の間にケーブルを通してください。クラシックジェットタイプ等内装が外せない場合は、ヘルメット洞の帽体と内装の間にケーブルを傷つけないように押し込んでください。



スピーカーが耳にフィットしていないと本来の音質を得られません！
ヘルメットへの固定は確実に自己責任で！ 落下・紛失は保障対象外です。

7 電源の ON/OFF

電源を入れる、電源を切る、ボリュームを調整する

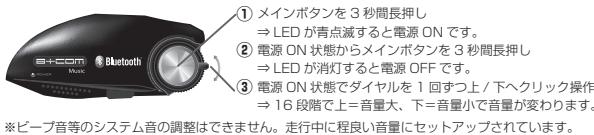

*ビープ音等のシステム音の調整はできません。走行中に程良い音量にセットアップされています。

8 Bluetooth 機器と接続するための準備～初期登録＝ペアリング方法

Bluetooth で通信する機器同士はペアリング（初期登録）を行う必要があります。

B+COM MUSIC と各機器を Bluetooth でワイヤレス接続する場合は、その機器同士でペアリング（初期登録）を行う必要があります。ペアリングを行うと各機器内にその情報が登録されるため、電源の ON/OFF を行っても情報を消えません。ただし、リセットや他の機器とペアリングした場合は以前の登録情報が上書き消去される場合がありますので、その場合は再度ペアリングを行ってください。

登録可能な基本条件は Bluetooth プロファイルが「A2DP」または「HSP/HFP」搭載で、ペアリング時の Pin コードが「0000」「1234」「8888」の機器となります。

【ペアリングして接続が可能な機器】

- ・ペアリング時の Pin コードが「0000」、「1234」、「8888」の機器
- ・Bluetooth 搭載プロファイルが「A2DP」を搭載の機器（トランシミッター、携帯電話音楽等）
- ・Bluetooth 搭載プロファイルが「HSP」「HFP」を搭載のナビ（音声案内出力が HSP のナビなど）

*下記でペアリング済みの機器と接続（右項の接続方法）できるのは 1 台の機器となります

【ペアリング方法】

< MUSIC 本体>



- ② LED が高速点滅フラッシュします。
MUSIC はペアリングモードです。
- ⑤ 機器側が完了すると MUSIC の LED
は通常の点滅に切り替わりペアリング
が完了となります。

< Bluetooth トランシミッター>
または
< Bluetooth 音楽プレーヤー>



- ③ 接続する機器をペアリングモードにします。
- ④ サーチが完了するとトランシミッターは自動で認識します。Bluetooth 搭載の音楽機器は、画面に「B+COM MUSIC」が表示されこれを選択し、パスキー「0000」を入力し機器側が完了したことをお知らせします。

- ・ペアリングを行うと機器に登録情報が格納されるため、使用する都度の作業は不要です！
- ・Pin コードおよび搭載プロファイルが同じでもペアリングと接続ができない場合があります

9 トランシミッターやナビ、音楽機器と接続して音楽などを楽しむ

ペアリング（初期登録）をした機器と接続しましょう。

ペアリングを済ませたら、後は電源の OFF/ON または「B+COM MUSIC」を選択して接続するだけです。

< MUSIC 本体>



- ③ 接続中は曲の一時停止 / 再生（AVRCP 対応機）

または、曲のミュー / 再出力操作が可能です。

（AVRCP 対応機）
上に 2 秒間 ⇒ 戻り
下に 2 秒間 ⇒ 戻り

< Bluetooth トランシミッター>
または
< Bluetooth 音楽プレーヤー>



② トランシミッターの電源を ON にします。

または登録機器一覧の「B+COM MUSIC」

を選択して接続します。接続が完了したら

曲などを再生してください。

携帯電話の機種により、「接続待ち」

（Bluetooth オン）状態にして、①のメイン

ボタンを押して接続する場合があります。

⚠ 本機に同時に接続できる機器は 1 台のみとなります。

◎ 本機はバイク以外でも使用が可能です。

せっかくの Bluetooth オーディオレバーです。本機は小型軽量となっておりますので、通勤や通学、またはお出かけの際にご使用すれば、オーディオ機器とはワイヤレスで接続が可能となります。

使用するには、本機の音声出力 JAC はミニ USB ですので、お気に入りのイヤホンやヘッドホンをそのまま接続することができます。B+COM のオプション品で通常のイヤホンやヘッドホンのステレオプラグがお使いできる変換ケーブルをご用意しております。

その際は「B+COM USB 変換スピーカーケーブル 品番 00068646」をお買い求めください。



10 リセット操作

適正な操作を行っても「ペアリングがうまくできない」「ボタンを押しても反応しない」など正常しく動作しない場合は、リセット作業を行い B+COM MUSIC を初期状態に戻して下さい。



11 LED 点灯パターン

状況	点灯パターン	状態
スタートアップ時	青 1 秒間点灯	電源 ON
スタートアップ後	青点灯 3 回 or 2 回 or 1 回	電池残量表示。3 回 = ■■■, 2 回 = ■■, 1 回 = ■
電源 ON 中	青 点滅 (4 ~ 6 秒間隔)	電源 ON、接続待機状態、Bluetooth 接続中
充電中	青フラッシュ点滅	ペアリングモード（ペアリング待機中）
シャットダウン時	青 1 秒点灯	点灯後に消灯し、電源 OFF になります。
リセット時	青 1 秒点灯	リセット完了


12 インターネットによるプログラムアップデート

※ 2011 年 7 月現在。

◀ 动作可能環境：WINDOWS XP/Vista/7 の OS、インターネット接続▶

B+COM MUSIC のファームウェアアップデートなどが行われた際に、インターネットよりデータをダウンロードしてファームウェアのアップデートが可能となります。※詳細はアップデート時に告知

[接続方法]

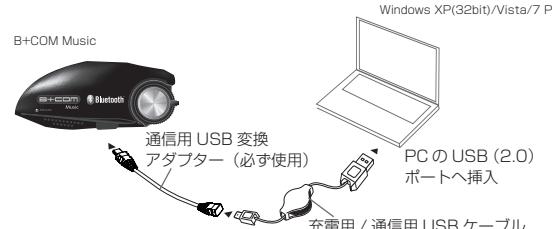

ご注意！

B+COM Music のファームウェアは B+COM Music 専用となります。

弊社 WEB サイトには他のプログラム（SB4X、SB213 用など）があり、それらを誤ってインストールしないようしてください。誤って違うプログラムをインストールすると使用できなくなりますので、ご注意ください。

※全ての接続機器に最適化されたアップデートを行う想定はありません。またプログラム開発に時間が必要な場合がございます。

重要事項

B+COM Music は、ファームウェアアップデートのため、上図のように PC と接続をすると、電源の起動が出来ない（「電源が入らない」）仕様となっています。

上記の接続を行った後は、通常の充電方法で一度充電を行ってからご使用ください。