

取扱説明書・製品保証書



XP-L30W H4型 タイプ1 LEDヘッドライトキット

ご購入時は保証規定をご確認・ご同意の上ご購入ください。
本書が無き場合は保証が受けられません。必ず保管してください。

必ずお読みください。

この度は、LED RIBBONをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をよく読みご理解の上、
お取り扱いください。
尚、本取扱説明書はお読みにになった後も大切に保管し、ご活用ください。

取り付けはプロショップにて

本製品はヘッドライトシステムです。公道を走行する上での保安部品となるため、ヘッドライトの整備、取付作業等には専門的な知識が必要となります。本製品の取付作業については整備資格のある専門のバイクショップ様、または販売店様へのご依頼をお願いいたします。※取付販売店様へ：本取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

●SYGN HOUSE

保証書

お客様の正常な使用状態で、万が一お買い上げ1年以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合、製品の無償修理、製品の交換もしくは同等品への交換を行います。
お買い上げ年月日未記入、および販売店の押印のなき場合は、保証期間内であっても有償とさせていただきます。

保証規定

- 本製品の保証期間は購入日から1年間とし、その期間内に製品の製造上の不良または材質の不良が発生した場合、弊社の判断で、無償修理、製品の交換もしくは同等品への交換を行います。
- 本保証は日本国内のみ有効です。
- 下記の場合の故障につきましては保証期間内であっても保証の対象外となります。
 - ・不適当な取り扱いや配線の接続、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・火災、その他の天災地変、異常電圧、指定外の電源等、過失または事故による故障および損傷。
 - ・保証書の提示のなき場合、本保証書の未記入あるいは字句を書き換えられた場合
 - ・販売店の押印のなき場合。
- 本保証は製品の修理、交換にのみ適用となります。無償修理に伴い発生する付帯費用（立会い等に伴う交通費、工賃、その他諸経費）および不点灯によって発生した直接、間接の損害等の全てについては、保証の対象外となります。

XP-L30W H4型 タイプ1 LEDヘッドライトキット

製品番号：XP-L30W-H4-1

SAMPLE
店舗捺印欄
※捺印（記入）無き場合は無効となります。

22.12

●SYGN HOUSE


株式会社 サイン・ハウス
神奈川県川崎市中原区中丸3-13-2
野村不動産武蔵小杉ビルN棟11F




sygnhouse.jp

キット内容


作業の前にキット内容をご確認ください。※各パーツは改良のため予告無く変更される場合があります。

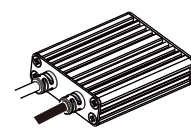

◆H4用LEDコントローラー× 1

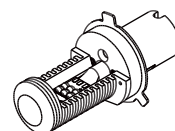


◆H4型LED バルブ × 1

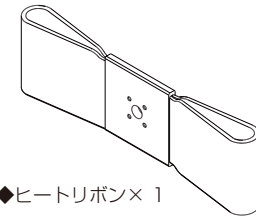

◆ヒートリボン× 1



◆ヒートリボン固定用
ネジ× 4



◆タイラップ中× 5



◆スポンジ両面シート× 2




◆伝熱シリコングリス× 1



◆取扱説明書兼保証書 × 1


配線図

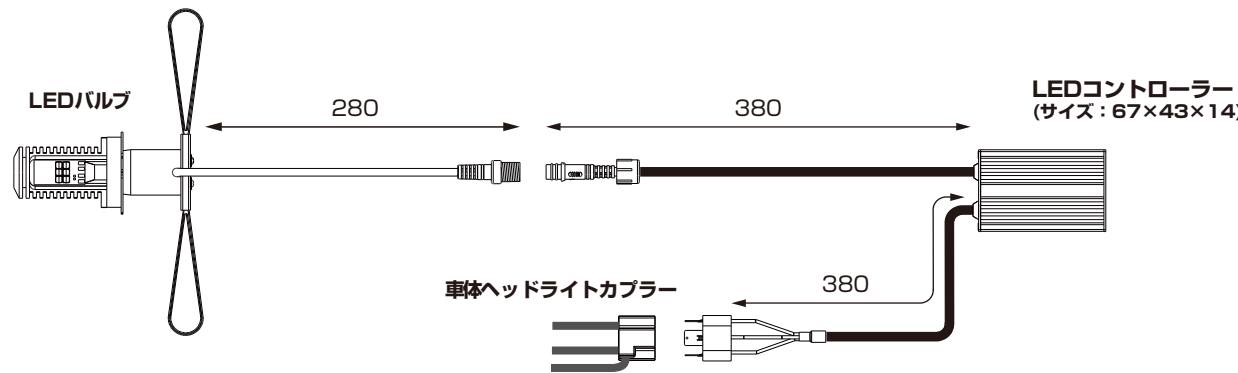

取付前の準備

XP-L30W H4型 タイプ1 取付部クリアランス

※リリブ取付部クリアランス確認の目安にしてください。

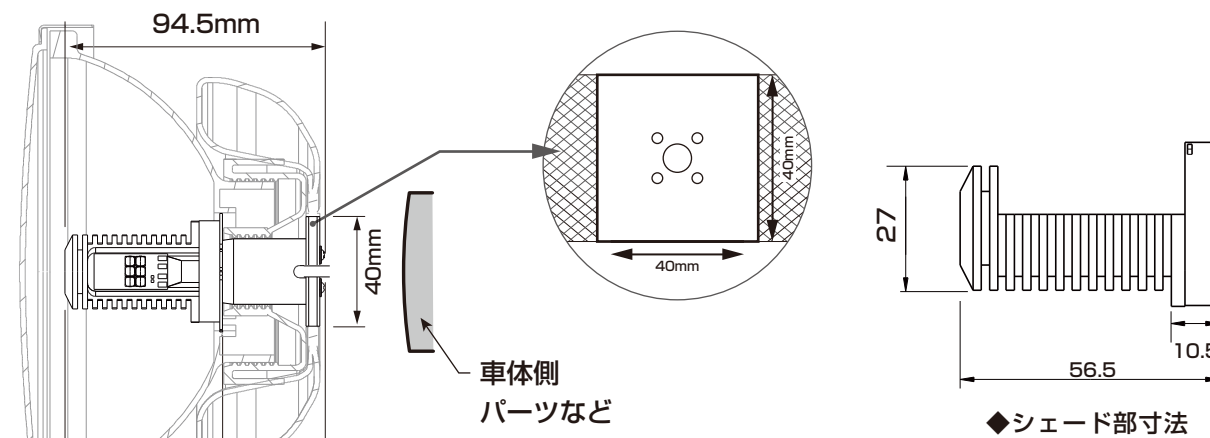

ご購入されたバルブタイプと車両のバルブが合っているか
ご確認ください。

必要工具

車両の整備に必要な基本工具、絶縁テープ、ニッパー

あると便利な工具


ノギス、テスター、半田、半田こて、ギボシ、圧着工具

CAUTION 取付注意点


- ◆指定以外の配線類の変更は行わないでください。
- ◆取扱説明書およびサービスマニュアルに従って作業を行ってください。
- ◆作業は、メインスイッチをオフにし、バッテリーのマイナス端子を外した状態で行ってください。
- ◆作業は、平坦な場所で十分なスペースを確保して行ってください。
- ◆濡れた手やオイルの付いた手で作業は行わないでください。
- ◆配線の接続は確実に行ってください。
- ◆作業終了後、配線の最終確認を行ってから動作確認を行ってください。
- ◆盗難防止装置などを装着している場合は、電装系の取り扱いにご注意ください。



取付方法

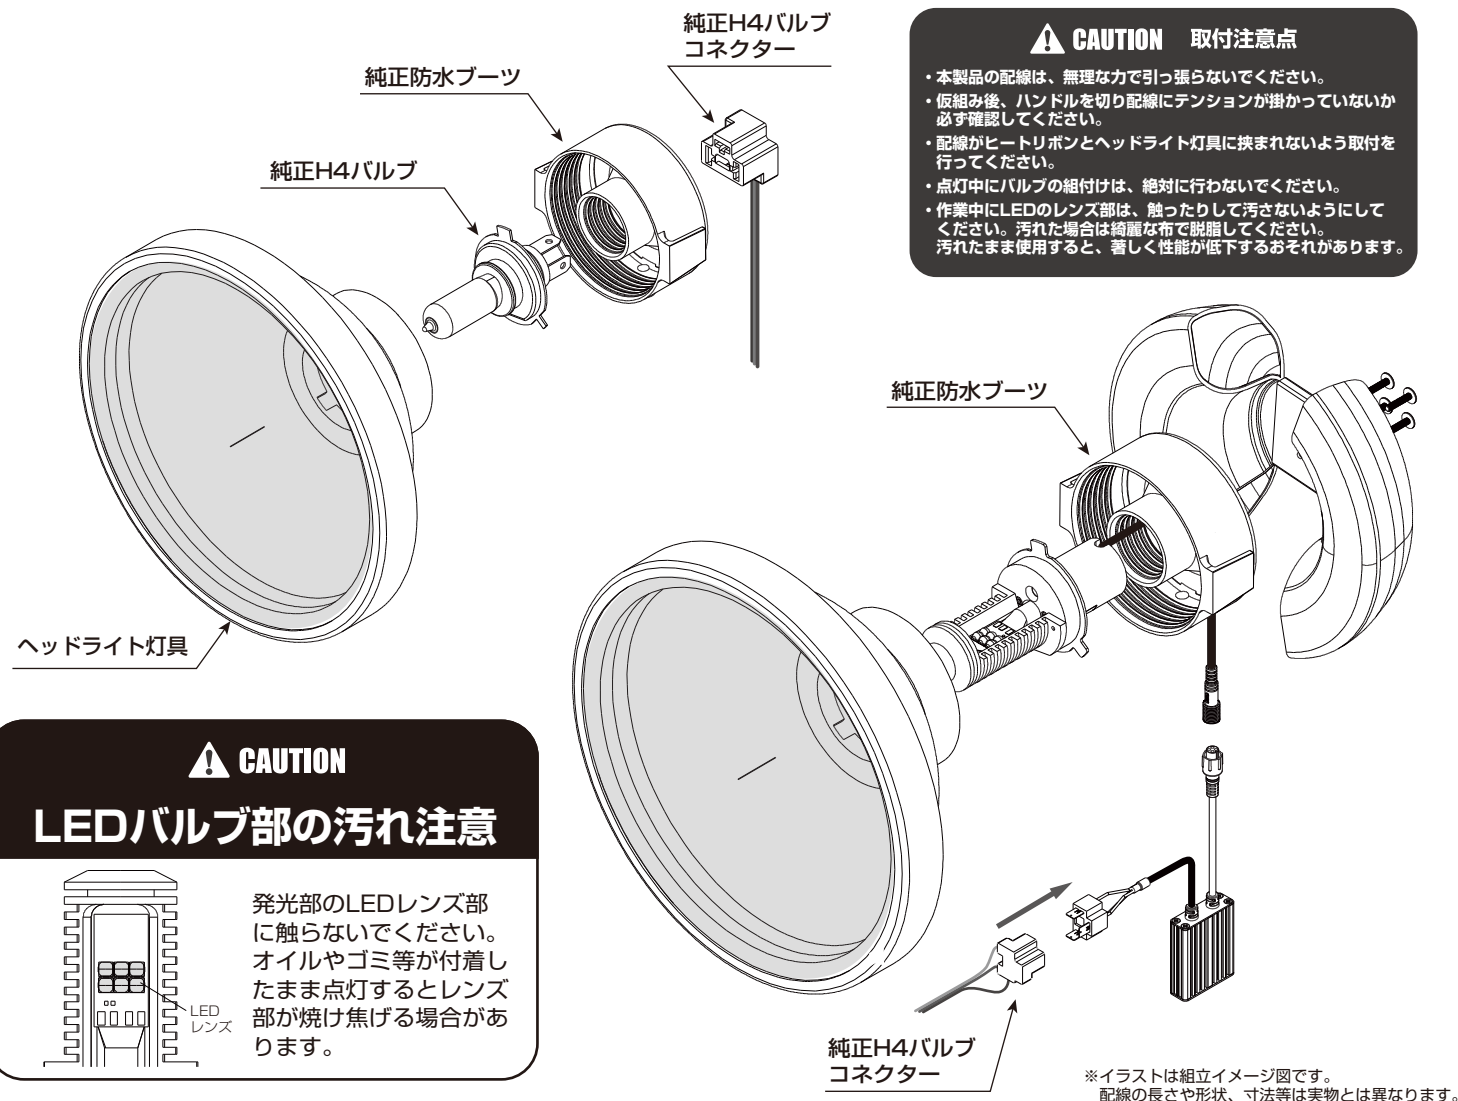

●重要

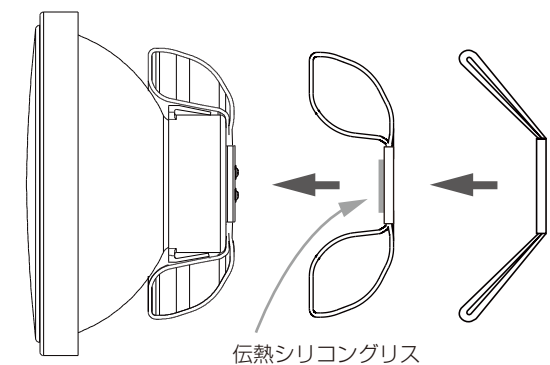

- ・LEDリボンは放熱効果を高めるため、上下左右に広げてください。
- ・装着時の保持力を高めるため、上図のような形にして灯具に密着させるようにしてください。

●取付手順


- ① ノーマルヘッドライトケースから、ノーマルバルブを取り外します。
- ② ノーマルヘッドライトケースにLEDバルブを装着し灯具側の留め金で固定します。
- ③ 取り外した防水ブーツを取り付けます。
- ④ ヒートリボンを広げ、灯具を包み込むように曲げます。 ➡ 右項④参照
- ⑤ LEDバルブとヒートリボンのプレート部に伝熱シリコングリスを適量塗布後、LEDバルブ後部にヒートリボンを固定用ネジで対角順に固定し、ライトユニットにフィットするようにヒートリボンの形を整えます。 ➡ 右項⑤参照
- ⑥ LEDバルブのカプラーとLEDコントローラーのカプラーを接続します。
- ⑦ LEDコントローラーと純正バルブコネクターを接続します。
- ⑧ 仮組みし、点灯確認(Hi/Lo切替え)を行ってください。
- ⑨ LEDコントローラーを固定しLEDバルブを取付して、全て装着作業を行ってください。 ➡ 右項⑨参照
- ⑩ 車体側で配光の高さ調整を行ってください。

⚠ CAUTION 取付注意

- ・本製品の配線は、無理な力で引っ張らないでください。
- ・仮組み後、ハンドルを切り配線にテンションが掛かっているか必ず確認してください。
- ・配線がヒートリボンとヘッドライト灯具に挟まれないよう取付を行ってください。
- ・点灯中にバルブの組付けは、絶対に行わないでください。
- ・作業中にLEDのレンズ部は、触ったりして汚さないようにしてください。汚れた場合は綺麗な布で脱脂してください。汚れたまま使用すると、著しく性能が低下するおそれがあります。

④ヒートリボンを曲げ広げる

ヒートリボンは広げて取り付けることで放熱効率がより良くなります。




ヒートリボンを広げて、灯具を包み込むような形に整えます



⑤ヒートリボンの取り付け

1. 伝熱グリスをヒートリボンの接触面に塗り付けます。必ず付けてください！
2. 固定用ボルト4本で取り付けます。
3. ヒートリボンの形を整えます。 ※配線のかみ込み等にご注意ください。

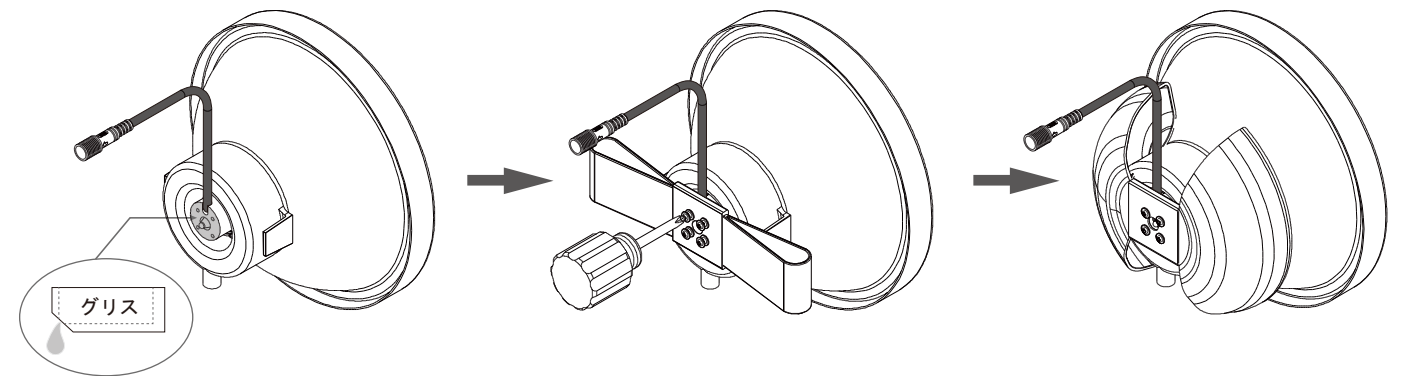

図のヒートリボンは横向きですが、車種により縦向きでの取付の方が収まりが良い場合がありますので、任意の向きで取付を行ってください。

⑨ LEDコントローラーの取付

LEDコントローラーの設置位置を決める。

- ライトケースがあるネイキッドバイクは、タンク下のフレームとの隙間に設置し、スポンジ両面シートを貼り付け、タイラップで固定してください。
- アッパーカウル、フルカウルのバイクはカウル内の空きスペースに設置し、スポンジ両面シートを貼り付け、タイラップで固定してください。

LEDコントローラーは精密機器ですので必ず固定が出来る場所に取り付けてください。

- ☆ 固定の際には付属のスポンジ両面シート及びタイラップをご使用ください。(ビニタイや金属等の導電性のものは使用しないでください)

⚠ CAUTION 取付注意

LEDコントローラーはバッテリーの上に置かないでください。プラス、マイナスが触れるとショートします。このような場合、初期には動作しても、使用を続けると破損に至る恐れがあります。著しく熱を持つ箇所(マフラーに接する場所など)に取付しないでください。

本製品の仕様について

本製品は、保安基準に対応した性能を満たしていますが、以下の点を踏まえ取り付けおよびご使用下さい。

明るさ

点灯開始から最大3,000ルーメンの明るさで点灯します。ただし、温度調整機能により、LEDの発光部付近が加熱すると出力(すなわち明るさ)を下げて発熱を制御します。温度に連動して出力が上下し明るさも常に変化しますが、出力が低い場合LEDの発光効率は高くなり急激な明るさの落ち込みは少なくなります。

温度調整機能

本製品は、LEDで発生した熱を、メイン構造であるヒートパイプでバルブ後部へ移動させ、ヒートリボンによって自然放熱される仕組みとなっています。そのため、停車中など走行風がない状況の場合、走行時よりも冷却効率が低下します。冷却効率が下がるとコントローラー側で出力を下げて温度上昇を抑え、走行して冷却されると出力が上がり明るさも最大値に近づいて行きます。

冷却効率を上げるために・・・

ヒートリボンは放熱の重要な役割を果たします。ヒートリボンは必ず使用し、広げることで表面積が上がり放熱効率が上がります。さらに、ヒートリボンとバルブ本体との接合面には、付属の伝熱グリスを必ず使用してください。これも放熱効率を上げるためとなります。