


取付動画は
コチラ



クイックマニュアル/
取付マニュアル

25.06.00


B+COM ONE の基本設計

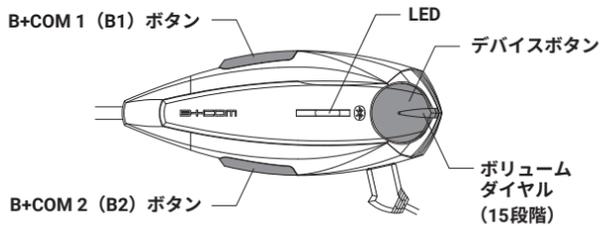


セット内容

製品パッケージには以下のパーツがセットされています。ご使用前にすべてが揃っていることをご確認ください。万が一不足がございましたら、お手数ですがお問い合わせいただいた販売店までご連絡ください。

基本セット

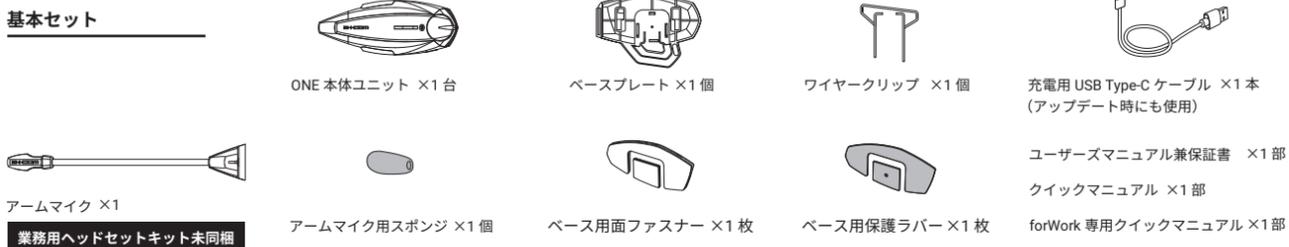

B+COM for Work ONE
アームマイクユニット

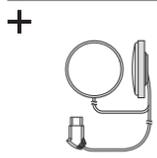

B+COM ONE 用
ヘルメットスピーカー
Type-C

B+COM for Work ONE
工事用ヘルメット装着バンドキット




B+COM ONE 用
ヘルメットスピーカー
Type-C

B+COM for Work ONE
変換スピーカーケーブルキット



B+COM for Work ONE
変換スピーカーケーブル
USB Type-C to 3.5mm モノラル

B+COM for Work ONE
片耳イヤホンキット
(カナル型イヤホン)

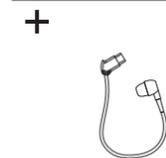

B+COM for Work ONE
片耳タイプ イヤホン 200mm
USB-Type-C 型 (カナル型イヤホン)

B+COM for Work ONE
業務用ヘッドセットキット
(片耳タイプ)



B+COM for Work ONE
業務用ヘッドセット
ヘルメットタイプ (片耳タイプ)

B+COM ONE 用
ヘルメットスピーカー Type-C に同梱


スピーカー固定用調整パッド ×4 枚

スピーカー固定用面ファスナー (オス・メス) ×各 2 枚
※オスはスピーカーに貼付されています。

B+COM ONE の構成

※各キットごとに付属のイヤホン、マイクが異なります

ヘルメットへの取付手順は裏面をご覧ください

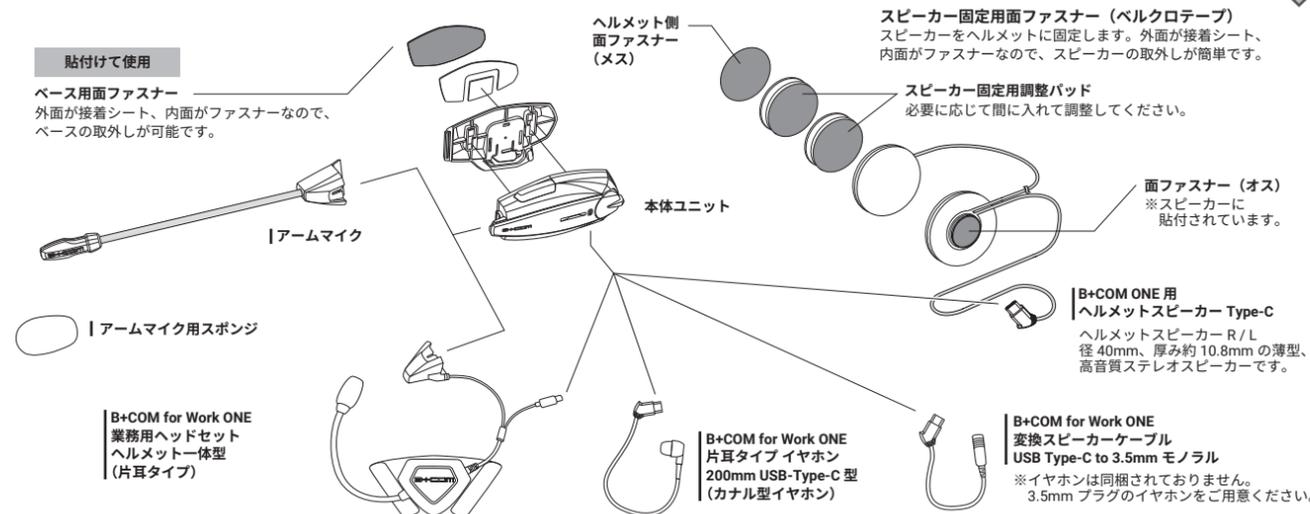

B+COM ONE の使い方

1. 電源を入れる

※リセット方法につきましてはユーザーズマニュアルをご参照ください。

電源 ON ① ②

ご使用前には必ず充電してください。

デバイスボタンを押しながら上へ 1 秒間回す

LED 青 1 秒間点灯

サウンド 「ビーコム起動」

電池残量通知

LED

80% 以上・・・青 1 秒間点灯

50% 以上・・・紫 1 秒間点灯

30% 以上・・・赤 1 秒間点灯

要充電・・・赤 2 回点滅

サウンド 「電池残量○○%以上 / 未満」

要充電の場合「充電してください」

スタンバイ状態

LED 青 点滅

電源 OFF ① ②

デバイスボタンを押しながら下へ 1 秒間回す

LED 赤 1 秒間点灯

サウンド 「ビーコム終了します」

2. B+COM ONE 同士で通話する

ONE 同士の B+LINK 通話

ONE 同士を最大 6 台で同時にペアリング (初期登録) する ※この操作 (ペアリング) は、グループが集めた際に最初だけ必要です

B+COM ONE の電源を入れてからみんなで B1 / B2 を同時に 3 秒間長押し (デバイスは接続したままで OK)

LED 緑高速点滅

サウンド 「B+LINK グループ登録」

誰か 1 人が B1 / B2 を同時に 1 回押し

LED 緑点灯

サウンド 「サーチ開始」

30 秒程度待つ 自動で会話が始めれば完了

LED 緑 フェード点滅

サウンド 「B+LINK 開始」

グループの接続を保ったまま通話を OFF にする

▶ 通話を OFF にする B+LINK 通話中 B1 ボタンをクリック

サウンド 「トーク OFF」

▶ 通話を ON にする 再度 1 クリックすると通話に戻る

サウンド 「トーク ON」

ペアリング済みの ONE 同士で B+LINK グループ通話する。

B+COM ONE の電源を入れてから誰か一人 B1 / B2 を同時に 1 回押し

LED 緑点灯

サウンド ポンッポーン (呼出音)

自動で会話が始めれば完了

LED 緑 フェード点滅

サウンド 「B+LINK 開始」

B+LINK を切断 通話中に 1 回押し

LED 青点滅

サウンド 「B+LINK 終了」

ONE インカム通話中のマイク OFF 機能

ONE は、B+LINK 通話や、B+COM 通話のマイクを OFF にする機能があります。声は出さないようにしたいが相手の会話は聞けるようにしておきたい場合、以下の操作でマイクを OFF / ON することが可能です。

▶ マイクを OFF にする 通話中に B1 ボタンを 2 回クリック

サウンド 「マイク OFF」

▶ マイクを ON にする マイク OFF 中に B1 ボタンを 2 回クリック

サウンド 「マイク ON」

3. スマートフォンと接続して音楽や電話をする

B+COM とスマートフォンをペアリング (初期登録) する。一度ペアリングを行えば、電源の ON / OFF を行っても登録情報は消えないので、電源を入れてすぐに自動で接続が可能です。

B+COM ONE の電源が OFF の状態でデバイスボタンを押しながら上へ 4 秒間回す

LED 青 + 赤 高速点滅

サウンド 「ビーコム起動」のあとに「デバイス 1 ペアリング・・・」

スマートフォンの操作 (iPhone の例)

▶ 設定 → Bluetooth → ON

▶ 「その他のデバイス」リストから ONE を選択。

▶ 「自分のデバイス」リスト内の ONE が「選択済み」

完了 B+COM の表示

LED 青フェード点滅

サウンド 「デバイス 1 接続」

③ は、Bluetooth 接続済みで可能な動作となります。

① ペアリング後、電源 OFF した場合は、B+COM を起動してオートコネクで再接続を確認してください。


② スマートフォン側で Bluetooth を OFF にした場合は、ON にして登録済みの ONE を選択して接続を行ってください。

ハンズフリーで通話する

音楽再生中は曲が停止し、着信音が出されます。

電話に应答 デバイスボタンを 1 クリック
電話を終話 通話中に 1 クリックで終話

リダイヤル発信 デバイスボタンを 3 秒間長押し
サウンド 「リダイヤル」 (最後の発信履歴へリダイヤル発信可能です。)



Siri 等の音声認識起動

デバイスボタンを 2 回クリック

装着時の注意点

- ・このクイックマニュアルおよびヘルメットの取付説明書に従って作業を行ってください。・作業終了後、配線接続の最終確認をしてから動作確認を行ってください。・余った配線は、傷つけないようヘルメットの帽体と内装の間に入れてください。
- ・接着シートで貼付けるパーツは、取付位置を仮決めして、操作に支障がないことを確認した後、接着面の清掃、脱脂を行ってから貼り付けてください。
- ・ヘルメットにより簡単に取付できない場合がございます。その場合はヘルメットをご購入された販売店様へご相談ください。(ヘルメットを加工する場合、お客様の自己責任の上で、加工、接着を行ってください。)

1. マイクの取付手順

アームマイクの取付

対象キット： B+COM for Work ONE アームマイクユニット / B+COM for Work ONE 片耳イヤホンキット (カナル型イヤホン) / B+COM for Work ONE 変換スピーカーケーブルキット / B+COM for Work ONE 工事用ヘルメット装着バンドキット

アームマイクスポンジの取付



突起がある方が口元へ向ける方向です。

B+COM for Work ONE 業務用ヘッドセットキット (片耳タイプ)



※マイクはスピーカーと一体型です


詳しくはこちらのWEBサイトでご確認ください。



マイクの脱着はベースから本体を外してから行ってください。

本体へのマイクの取付

本体とマイクのガイド部・コネクタ部の位置を合わせます。

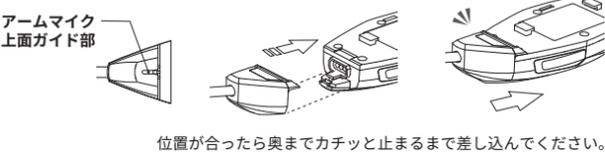

位置が合ったら奥までカチッと止まるまで差し込んでください。


本体からマイクの取外し

下図のように親指を支点に開くようにゆっくりと平行に引抜きます。



マイク用スポンジは必ず使用してください。物理的に風切り音を軽減します。

アームマイク用スポンジ

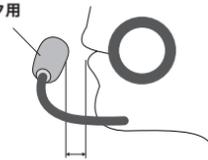

マイクを左図のように口元に位置を合わせます。

口元に合わせる際は無理に曲げたり引っ張ったりしないように注意してください。落下の原因となります。


2. ベースの取付

対象キット：全キット

貼付けする面は必ず脱脂を行ってください。

ベースを貼付けて使用する場合

付属の面ファスナーをベースとヘルメットまたは工事用ヘルメット/ヘルメット装着バンドに貼付けます。ヘルメットとベースのカーブが大きく異なる場合は市販の強力な両面接着シートで隙間部分を埋めてから貼付けます。

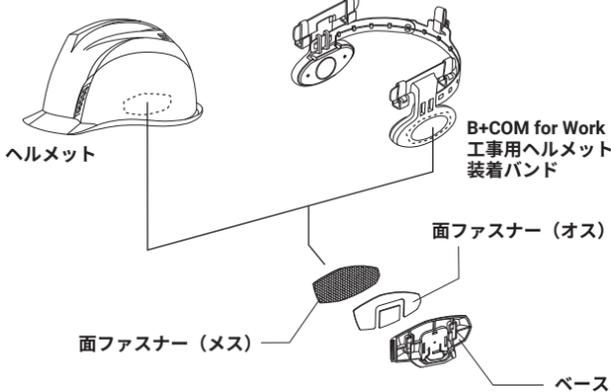

※ワイヤークリップでベースをヘルメットに挟み込んで取付する場合はサイン・ハウスのWEBサイトから「ヘルメット取付情報」をご確認ください。


3. スピーカーの取付

対象キット：アームマイクユニット / 工事用ヘルメット装着バンドキット

取付ける前に本来の音量・音質を確認しましょう！

ヘルメットを被った際、ほぼ同じように聴こえることが重要です。本来の音量、音質を確認することにより、耳の穴とスピーカーの中心が合わせやすくなります。

本来の音量、音質がえられない可能性があります：隙間が大きい / 耳の中心からずれている
取付位置が不適切な場合 → 耳の上部が押されることにより、長時間の使用で耳が痛くなる可能性があります

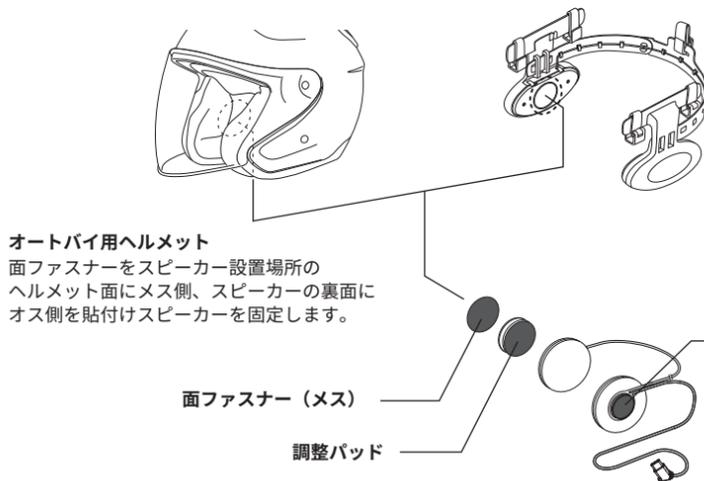

オートバイ用ヘルメット
面ファスナーをスピーカー設置場所のヘルメット面にメス側、スピーカーの裏面にオス側を貼付けスピーカーを固定します。

B+COM for Work 工事用ヘルメット装着バンド
面ファスナーをスピーカー設置場所の工事用ヘルメット装着バンド面にメス側、スピーカーの裏面にオス側を貼付けスピーカーを固定します。

取付動画をチェック!!



左側のスピーカーも同様に取付けてください。


面ファスナー (オス) ※スピーカーに貼付されています。
耳とスピーカーの隙間が大きい場合、必要に応じて挟んでください。
(付属のパッド等で固定や調整が難しい場合は、ホームセンター等で調整しやすいものをお買い求めの上、装着してください。)

4. 本体と配線の取付

対象：アームマイクユニット / 片耳イヤホンキット (カナル型イヤホン) / 変換スピーカーケーブルキット

本体ユニットのベースへの取付


本体裏側の突起をベースの穴に合わせて押し込み、下方にスライドさせながらカチッと止まるまで下げます。

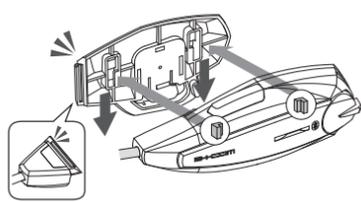

※アームマイク使用時はマイクの突起とベースの溝を合わせてスライドさせてください。取付が不十分な場合、脱落する恐れがございます。

本体ユニットからベースへの取外し

ベースプレートのツメを押しながら上方へゆっくりと平行に引き抜きます。

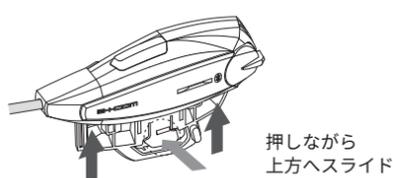


押しながら上方へスライド

ケーブル (ワイヤー) の接続

スピーカーハーネスのコネクター (USB Type-C 端子) を本体につなぎます。

ワイヤーマイクハーネスとスピーカーハーネスはベースプレート裏側の溝に差し込みが可能です。お好みに合わせて調節してください。

※余ったケーブルは傷つけないようにヘルメット帽体と内装の間に押し込んでください。

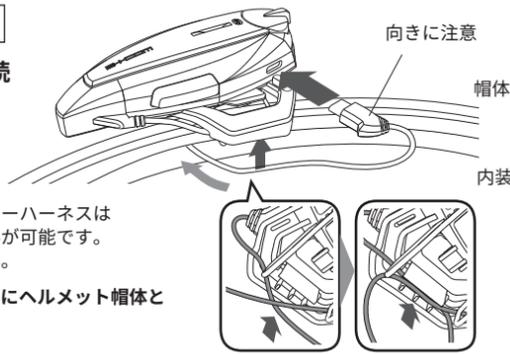

ケーブルの折り曲げ、引っ張り厳禁!

B+COM For Work 専用オプション品

品名	品番	定価 (税別)	備考
B+COM for Work 片耳タイプ イヤホン 200mm USB TYPE-C 型 (カナル型イヤホン)	00081889	オープン	本体の音声をダイレクトに出力する 200mmの片耳 (左) 専用のイヤホン
B+COM for Work 片耳タイプ イヤホン 550mm USB TYPE-C 型 (カナル型イヤホン)	00082564	オープン	片耳 (左) 専用のイヤホンの 550mmバージョン
B+COM for Work 変換スピーカーケーブル USB TYPE-C to 3.5mm モノラル	00082001	オープン	市販のイヤホンなどを利用し、本体の音声を出力する Type-C から 3.5mmメスジャックに変換するケーブル
B+COM for Work 工事用ヘルメット装着バンド	00081788	オープン	アームマイクユニットと同梱しているスピーカーを利用し、ヘルメット装着するための専用アダプター※両耳出力
B+COM for Work ONE 用 業務用ヘッドセット ヘルメット一体型 (片耳タイプ)	00082562	オープン	工事用ヘルメットに取付する際に、マイク位置の調整がしやすい片耳スピーカーと一体型の商品 (片耳スピーカーあご紐三角部ベルクロテープ止め)
B+COM for Work ONE 用 クリップベース	00082563	オープン	本体をヘルメット以外に装着するためのクリップベース (作業着の胸ポケットや肩ループに挟んで使用)
B+COM for Work ONE 用 クリップベースセット	00082877	オープン	クリップベースにストラップとカラビナがセットになったもの
B+COM for Work ONE 用 ベース面ファスナ 10 枚入	00081890	オープン	貼付けベースの受け側となる面ファスナ (メス) をまとめたセット
B+COM for Work アームマイク用スポンジ 10 個セット	00080202	オープン	マイクスポンジをまとめたセット
B+COM for Work スピーカー用スポンジ 10 組セット	00082019	オープン	基本セットのスピーカーを覆うスポンジをまとめたセット

動画サイトのご紹介

B+COM for Work ONE について、取付方法、使い方など動画で詳しく紹介しています。ぜひ動画サイトをご覧ください。



それでもわからない場合は!

サイン・ハウスカスタマーサポートをご利用ください。

お電話で 044-400-1979

インターネットで sygnhouse.jp



サポートはこちら