

B+COM ハイブリッドアームマイク 取付手順



セット内容




ハイブリッドアームマイク

※面ファスナー（オス）貼付済み





アームマイクスポンジ




マイク用面ファスナー（メス）

1. 対象ヘルメット

チークパッドが取外せるヘルメット

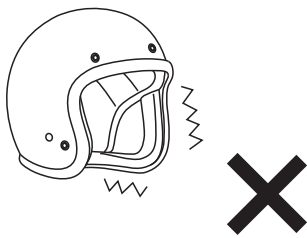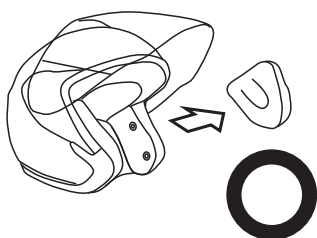


2. マイクスポンジ取付

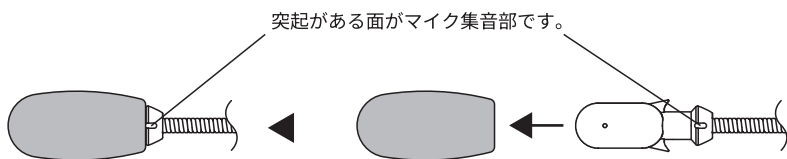


アームマイクスポンジは必ず使用してください。風切り音を軽減します。

3. ヘルメットへの装着

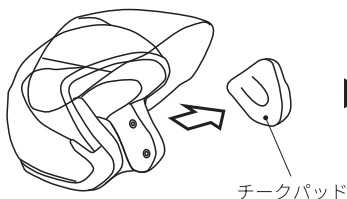


チークパッド

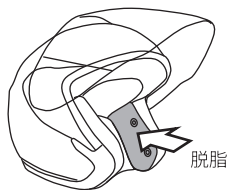

脱脂

1. ヘルメットの左側チークパッドを外します。


2. 帽体の内側をアルコールなどで脱脂します。

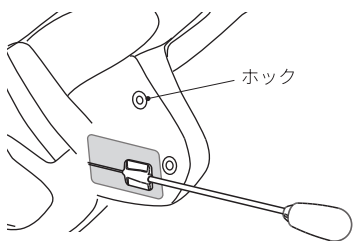


フック

3. マイク用面ファスナー、マイクを仮置きして貼付け位置を決定します。

⚠️ マイクとフックが近い場合、フックが外れやすくなる恐れがあります。

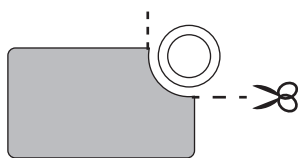

4. マイク用面ファスナーがヘルメットのフックに重なる場合はカットします。

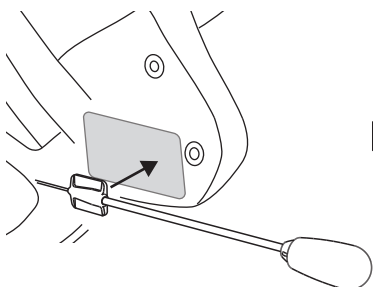


5. マイク用面ファスナー貼付け後、マイクをヘルメットに取付けます。

⚠️ マイク用面ファスナーの接着硬化まで約24時間を要します。完全に接着するまでご利用しないでください。




6. マイク取付け後、コネクタをスピーカーと接続してチークパッドを元に戻します。

4. ご使用上の注意点

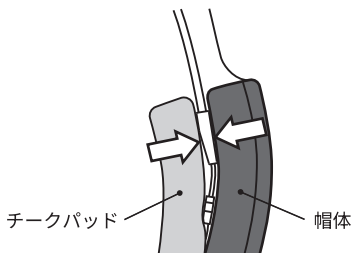


チークパッド 帽体


・マイクの厚みによってチークパッドと帽体との間に隙間が生じる場合があります。

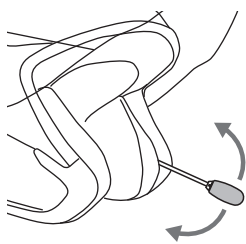

・口元に合わせる際には無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。落下の原因となります。

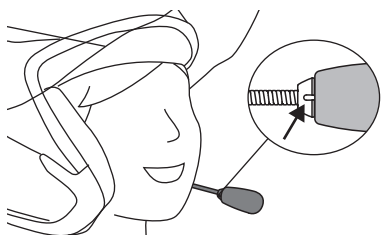

・マイクの突起を口元と向い合わせください。

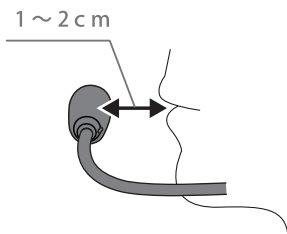

・マイクは口元から1~2cm離れたところに設置してください。

取付情報はこちら

B+COM ヘルメット取付情報



B+COM 使いかた動画



SYGN HOUSE

sygnhouse.jp