

ヘルメット取付資料

B+COM
PLAYO



OGK KABUTO HYUGA

取付前の準備

1. 取付準備

OGK KABUTO ヘルメット「HYUGA」の B+COM 取付方法をご紹介します。



2. B+COM の準備

B+COM 1キット分を用意します。



3. パッド取外し

ヘルメットのチークパッドとイヤークップを取外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取扱説明書、
株式会社オージーケーカブトの HP をご参照ください。

<https://www.ogkkabuto.co.jp/index.html>



※内装は KAMUI-5 のものですが同様です。

スピーカーの取付

※画像は KAMUI-5 のものですが同様です。

4. 調整パッドの活用

耳とスピーカーの隙間を調整することで、本来の音量、音質が得られます。

※調整パッドをご使用してください。
耳が押されて痛い場合は外してください。




5. 面ファスナーの活用

イヤーホール部に取付けられている面ファスナーで取付けは可能ですが、固定力が不足する場合は、「スピーカー固定用面ファスナー」の使用してください。



6. 右側スピーカー取付け

スピーカーを取付けます。イヤースペースにそのまま合わせるのではなく、**できる限りヘルメット前方、チンストラップの根元側へ寄せるのがコツです。**

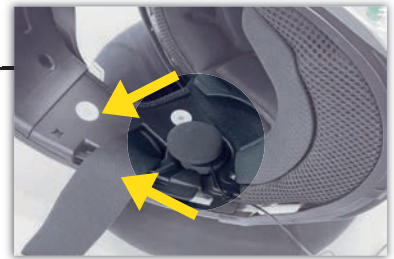

7. スピーカー配線 1

ヘルメット後方右側のスナップを外し、配線をスナップの内側に通します。



8. スピーカー配線 2

ヘルメット後方左側のスナップを外し、配線をスナップの内側に通します。



9. 左側スピーカー取付け

スピーカーの左耳側を取付けます。



※PLAY ZERO にはマイクは同梱されていません

別売り

マイクオプションでさらに便利に！

B+COM TALK/PLAY/PLAY ZERO用 ワイヤーマイク

品番: 00082237 価格: 2,200円(税込)



PLAY ZERO は別売りの B+COM TALK / PLAY のマイクを取付けることができます。
マイクを取付けることで、電話通話 / アプリ通話 / スマートフォンの音声操作が使用可能です。

※ご使用の環境、条件によっては通話品質が低下する場合があります。


マイクを取付しない方は STEP13 までお進みください。 ▼

ワイヤーマイクの取付け

10. スピーカー、マイクコネクタの接続

スピーカーユニットコネクタ部のガイドにあわせて、ワイヤーマイクを接続します。

※コネクタを接続する際はケーブルを引っ張らず、コネクタ部分を持って抜き差しを行ってください。

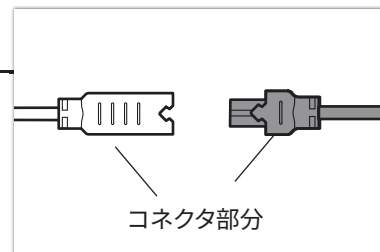

11. マイクスポンジ取付け

画像を参考にヘルメットのチンガードの裏側、チンベンチレーションを避けた位置にワイヤーマイクスポンジを貼付けます。

※貼付ける前に、パーツクリーナーなどで貼付箇所を脱脂してください。



12. ワイヤーマイク取付け

チークパッド内側のスナップを避けて配線しながら、ワイヤーマイクを取付けます。

※穴の空いている方が、集音する方向です。口元に向けてご使用ください。



13. チークパッド取付け 1

各配線に無理な負担がかかったり、噛み込んだりしないよう注意し、チークパッドを差込みます。



14. チークパッド取付け 2

ケーブルをスナップで挟み込んだり、折れたりしないよう注意し、ホックをとめます。



本体の取付け

15. 面ファスナーループの貼付け

右の画像を参考に面ファスナーのループをヘルメットに貼付けます。

※出荷時、面ファスナーのフック側は本体に貼付けられています。

余った面ファスナーは予備として保管ください。

※貼付ける前に、貼付箇所をアルコールやパーツクリーナーなどで脱脂します。

※貼付け後、約 24 時間保管しご使用ください。



16. 本体取付け

B+COM 本体とスピーカーコネクタを接続してから、ヘルメットへ貼付けます。



17. 本体取付け

スピーカーケーブルがヘルメットのフチに沿った状態で、ある程度配線に遊びがある状態が理想的な取付け位置です。

※コネクタがヘルメットの下端より出してしまうと、
床などに置いたときに当たってしまい破損の原因になります。



18. 完成

以上で完成です。

